


## Seçilen Dosyaların Korunması


Seçilen dosyayı korur ya da korumasını çözer.

### NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

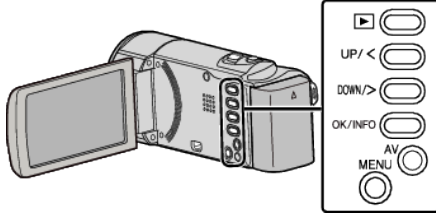


1 Yeniden oynatma modunu seçin.

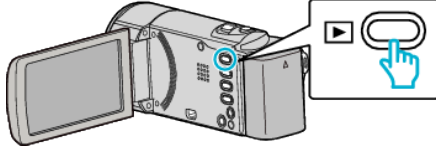


2 MENU düğmesi üzerine basın.

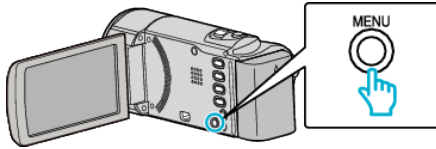

3 "KORU/İPTAL"ı seçip OK üzerine basın.

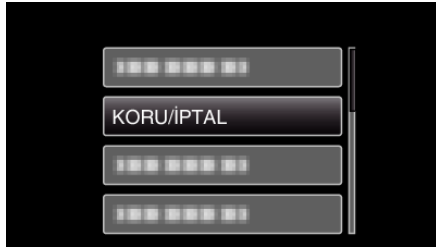

4 "DOSYA SEÇ"ı seçip OK üzerine basın.

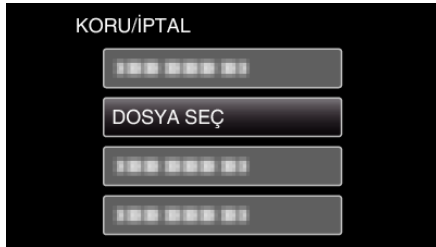


- Çıkmak için, MENU üzerine basın, "EVET"i seçip OK üzerine basın.

5 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçin ve OK üzerine basın.



- Seçilen dosya üzerinde bir koruma işareti belirir. Koruma işaretini kaldırmak için, OK üzerine yeniden basın.
- Dizin ekranı üzerinde bir sonra sayfaya geçmek dönmek için (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.
- Eğer Eye-Fi Helper'nın iletim modu, "Sadece Seçilen Dosyaları Paylaş" ya da "Sadece Seçilen Dosyaları İlet"e ayarlı ise, görüntülenecektir.

6 Korunacak ya da korunması çözülecek tüm dosyaları seçtikten sonra, MENU üzerine basın.

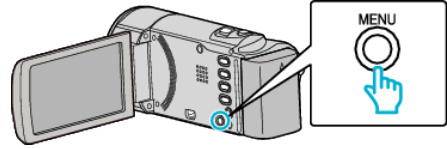

7 "EVET"i seçip OK üzerine basın.

- Korumayı iptal etmek için, "HAYIR"ı seçip OK üzerine basın.