


## Videoların Yeniden Oynatılması


Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

1 Yeniden oynatma modunu seçin.

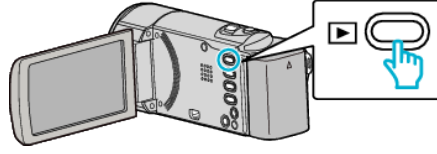

- Kayıt moduna geri dönmek için üzerine yeniden basın.

2 İstediğiniz videoyu seçip OK ya da üzerine basın.

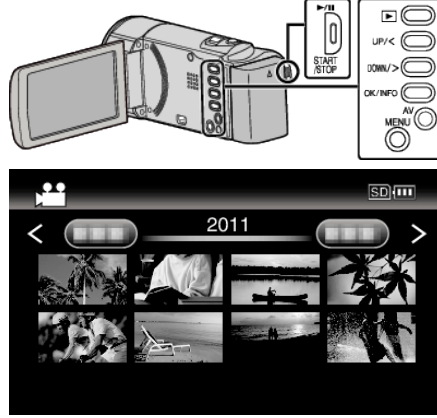

- Yeniden oynamayı durdurmak (duraklatmak) için düğmesi üzerine basın.
- Yeniden oynatma duraklatılmış iken, dizin ekranına geri dönmek için (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.
- Dizin ekranı üzerinde bir sonra sayfaya geçmek dönmek için (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.

### Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri/Kolları

#### Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

| İşlem Düğmesi/Kolu | Tanımlama                               |
|--------------------|-----------------------------------------|
| UP/<<br>DOWN/>     | İmleci seçin/taşıyın.                   |
| OK/INFO<br>        | Videonun yeniden oynatılması            |
| Yakınlaştır T / W  | Bir sonraki ya da önce sayfaya taşımak. |

#### Video Yeniden Oynatma Esnasında

| İşlem Düğmesi/Kolu   | Video Yeniden Oynatma Esnasında | Video Araverme Esnasında                            |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                      | Duraklat                        | Yeniden oynatma                                     |
| Yakınlaştır          | -                               | Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner) |
| Yakınlaştır T / Ses+ | Ses düzeyini artırır            | -                                                   |
| Yakınlaştır W / Ses- | Ses düzeyini azaltır            | -                                                   |
| UP/<*                | Geriye doğru arama              | Ters yönde kare kare oynatma                        |
| DOWN/>*              | İleriye doğru arama             | İleri yönde kare kare oynatma                       |

\*Yavaş yeniden oynamayı başlatmak için basıp basılı tutun.

#### UYARI :

- Kaydedilen önemli verileri bir yedek kopyasını alın.  
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir.  
JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

### Videoların Ses Düzeyinin Ayarlanması



### Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Yeniden oynamayı duraklatır.
- 2 OK/INFO düğmesi üzerine basın.

