


Tüm Dosyaların Korunmasının Çözülmesi


Tüm dosyaların korunmasını çözer.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

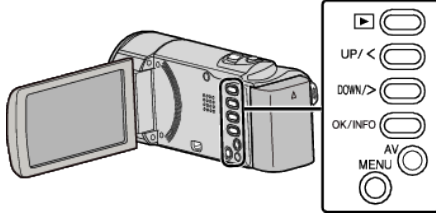


- 1 Yeniden oynatma modunu seçin.

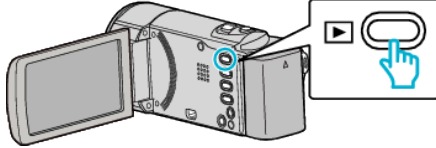

- 2 MENU düğmesi üzerine basın.

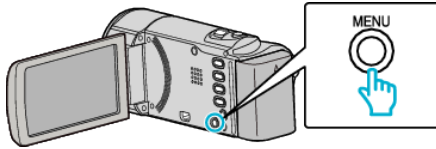

- 3 "KORU/İPTAL,"'nı seçip OK üzerine basın.

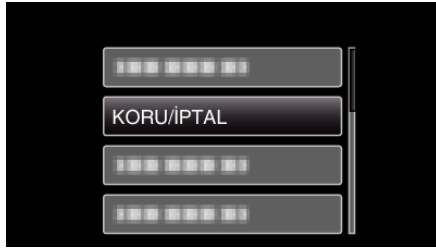

- 4 "TÜMÜNÜ İPTAL ET,"'nı seçip OK üzerine basın.



- 5 "EVET,"'nı seçip OK üzerine basın.



- Koruma serbest bırakıldıktan sonra, OK üzerine basın.