


Saat Ayarı

“TARİH/SAAT AYARLAYINI!” ekranı, satın alındıktan sonra ilk kez bu birim açıldığında, uzun süreyle kullanılmadığında ya da saat henüz ayarlanmamış ise belirir.

Kayıttan önce saati ayarlayın.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.

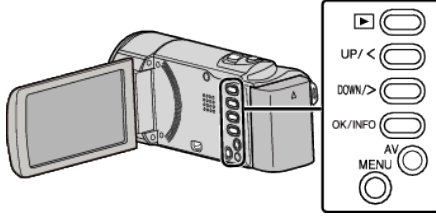

NOT :

- Saat daha sonra yeniden ayarlanabilir.
- Yurtdışında bu birimi kullanıyorken, onu kayıt için yerel saate ayarlayabilirsiniz.
- Uzun süreyle kullanmadıktan sonra bu birimi yeniden açtığınızda “TARİH/SAAT AYARLAYINI!” görüntülenir. Saati ayarlamadan önce, bu birimin dahili saat pilini şarj etmek için, 24 saatten daha uzun süreyle AC adaptörü takın.
- Yeniden oynatma modu esnasında saat göstergesini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

1 LCD monitörü açın.

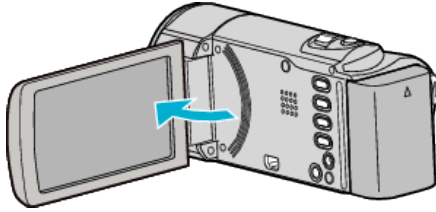


- Birim açılır.
- LCD monitörü kapatıldığında, birim kapanır.

2 “EVET,”i seçip “TARİH/SAAT AYARLAYINI!” görüntülendiğinde OK üzerine basın.




- İmleci hareket ettirmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın.

3 Tarih ve saati ayarlayın.

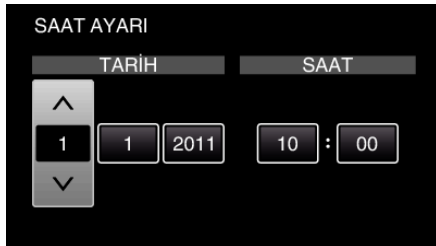

- Ayar değerini ayarlamak için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın ve onu onaylamak için OK üzerine basın. İmleç bir sonraki ögeye hareket eder.
- Yıl, ay, gün, saat ve dakikayı girmek için bu adımı tekrarlayın.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

4 Yaşadığınız bölgeyi seçmek için UP/< ya da DOWN/> üzerine basın ve OK üzerine basın.

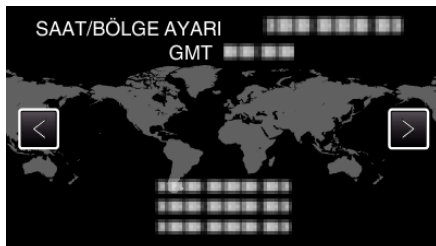

- Şehir adı ve saat farkı görüntülenirler.
- İptal etmek ve önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.