


Definir %SORRISO/EXIBIÇÃO NOME

“VER SORRISO%/NOME” permite-lhe definir os itens a exibir quando os rostos são detectados. Este item só é exibido quando “TOQUE PRIORID AE/AF” é definido para “LOCALIZAÇÃO DE ROSTO”.

- Pode registar informação de autenticação pessoal como rosto, nome e nível de prioridade de pessoa antes de gravar.
- Serão exibidos até 3 nomes registados de acordo com o nível de prioridade.

1 Abra a tela LCD e selecione o modo de vídeo ou imagem fixa.

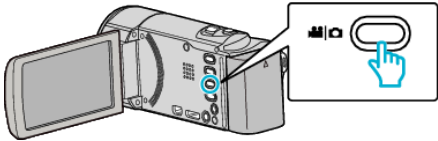

- O ícone do modo de vídeo ou imagem fixa aparece.

2 Toque em “MENU”.



3 Toque em “VER SORRISO%/NOME”.



4 Toque na configuração desejada.



Definição	Detalhes
OFF	Exibe apenas as molduras quando os rostos são detectados.
ON	Exibe as molduras, nomes e níveis de sorriso (%) quando os rostos são detectados.

- Moldura: Aparece em torno dos rostos detectados.
Nome: Aparece para rostos que se encontram registados.
Nível de sorriso: Aparece em valor (0 % - 100 %) para sorrisos detectados.



NOTA :

- A câmara consegue detectar até 16 rostos. Os níveis de sorriso serão exibidos até 3 dos maiores rostos exibidos na tela.
- Alguns rostos podem não ser detectados, dependendo do ambiente de gravação.