

Tirar fotografias de grupo (auto-temporizador)


O auto-temporizador de 10 segundos e o auto-temporizador de detecção de rosto são funções convenientes para tirar fotografias de grupo. O auto-temporizador de 2 segundos é útil para evitar vibrações na câmara ao carregar no botão do obturador.

NOTA :

Recomenda-se usar um tripé para tirar uma fotografia com a função de auto-temporizador.


Usar um auto-temporizador de 2 / 10 segundos

- 1 Seleccione o modo de imagem fixa.

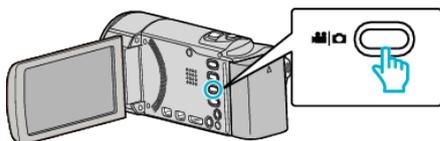

- O ícone do modo de imagem fixa aparece.

- 2 Toque em "MENU".

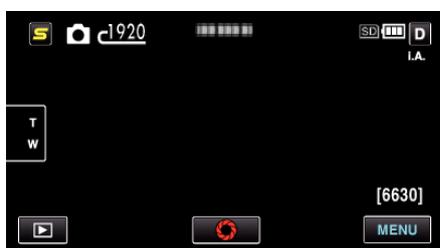

- 3 Toque em "TEMP-AUTO".




- Toque em \wedge ou \vee para se deslocar para cima ou para baixo para mais selecções.
- Toque em X para sair do menu.
- Toque em \leftarrow para voltar ao ecrã anterior.

- 4 Toque em "2S" ou "10S".




- 5 Defina o foco na imagem alvo.



- Quando estiver focado, o respectivo ícone fica verde.

- 6 Capture uma imagem fixa.




- Aparece um temporizador e começa a contagem decrescente para tirar a fotografia.
- Para parar o auto-temporizador, volte a carregar no botão SNAPSHOT.

Usar o auto-temporizador de detecção de rosto

Quando carregar no botão SNAPSHOT, inicia-se a detecção do rosto e a fotografia é tirada três segundos depois de outra pessoa aparecer na moldura.


Esta função é útil se se quiser incluir o fotógrafo na fotografia de grupo.

- 1 Seleccione o modo de imagem fixa.

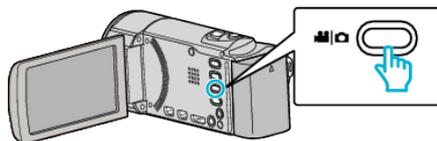


- O ícone do modo de imagem fixa aparece.

- 2 Toque em "MENU".

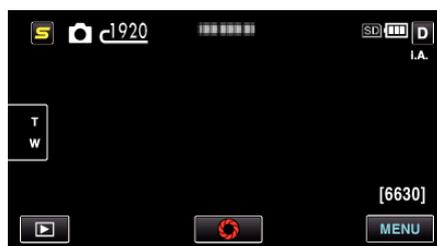

- 3 Toque em "TEMP-AUTO".

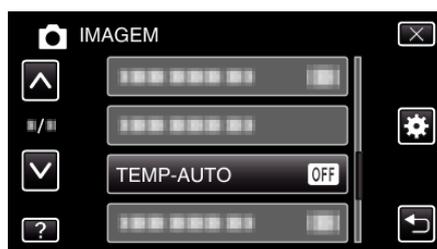


- Toque em \wedge ou \vee para se deslocar para cima ou para baixo para mais selecções.
- Toque em X para sair do menu.
- Toque em \leftarrow para voltar ao ecrã anterior.

- 4 Toque em "DETECÇÃO DE FACE".



- 5 Depois de se certificar de que toda a gente está a olhar para a câmara, carregue no botão SNAPSHOT.

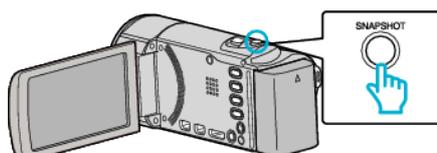



- As molduras aparecem à volta dos rostos dos alvos.
- Pressionar o botão SNAPSHOT novamente inicia o temporizador automático de 10 segundos.

6 O fotógrafo entra na moldura.

Fotógrafo



- O obturador é activado três segundos após o fotógrafo entrar na moldura.
- Para parar o auto-temporizador, volte a carregar no botão SNAPSHOT.

NOTA : _____

- Dependendo do ambiente no qual a fotografia é tirada, a função "DETECÇÃO DE FACE" pode não conseguir detectar rostos.
-