



Juntar vídeos gravados através da função de gravação contínua

Os vídeos gravados em dois suportes separados e com a função "GRAVAÇÃO CONTÍNUA" activada no menu de gravação de vídeo, podem ficar unidos num único vídeo.

1 Seleccione o modo de vídeo.

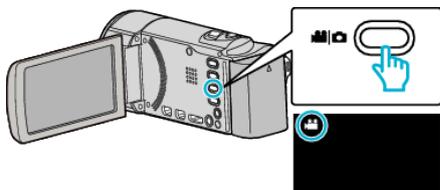

2 Toque em [ícone de reprodução] para seleccionar o modo de reprodução.

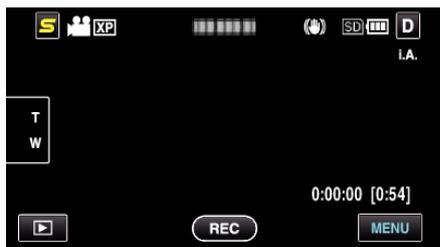

3 Toque em "MENU".



4 Toque em "CTRL GRAV. CONTÍNUA".




5 Toque em "COMBINAR CENAS".




- Este aparelho começa a procurar vídeos contínuos. Não é possível unir dois vídeos se não forem encontrados nenhuns vídeos contínuos.


6 Toque em "SIM".

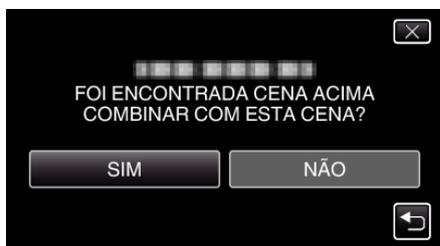

7 Toque no suporte onde deseja guardar.

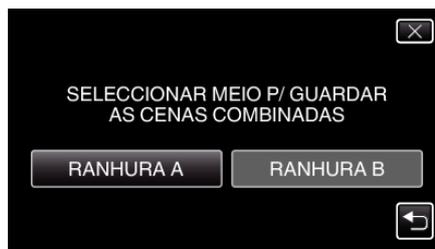

8 Toque em "SIM".

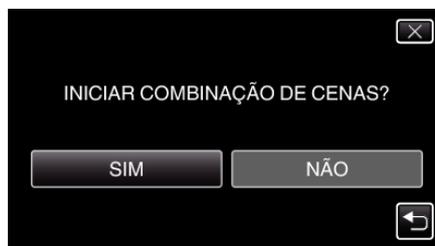

- Os vídeos começam a ser unidos.
- Depois de os vídeos estarem unidos, toque em "OK".

NOTA :

- Não é possível unir vídeos contínuos se não existir espaço suficiente na memória interna ou no cartão SD. Verifique a quantidade de espaço restante antes de unir.

Como voltar a activar a gravação contínua de vídeos

Para começar a gravação contínua depois de a sessão anterior ter terminado, é necessário unir vídeos contínuos ou eliminar a informação de união dos vídeos contínuos.

Para eliminar a informação de união de vídeos contínuos, seleccione "ELIM INFO COMB CENAS" no passo 5.