


## Interior

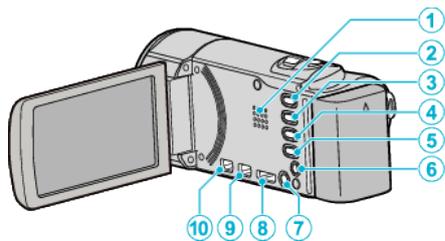

- 1** Altofalante
  - Para ouvir som durante a reprodução de vídeo.
- 2** Botão i.AUTO
  - Alterna entre os modos Auto Inteligente e Manual.
- 3** Botão USER
- 4** Botão / (Vídeo/Imagem Fixa)
  - Alterna entre os modos de vídeo e imagem fixa.
- 5** Botão INFO (Informação)
  - Gravação: Exibe o tempo restante (só para vídeo) e a carga da bateria.
  - Reprodução: Exibe informações do arquivo, como por exemplo a data de gravação.
- 6** Conector AV
  - Liga a uma televisão, etc.
- 7** Botão (Alimentação)
  - Pressione e mantenha premido para ligar/desligar enquanto a tela LCD está aberto.
- 8** Conector HDMI
  - Liga a uma televisão HDMI.
- 9** Conector USB
  - Liga ao computador utilizando um cabo USB.
- 10** Conector COMPONENT (Componente)
  - Liga a uma televisão, etc.