



Reproduzir imagens fixas

Pode seleccionar e reproduzir as imagens fixas gravadas e partir de um ecrã de índice (visualização de miniaturas).

1 Selecione o modo de imagem fixa.

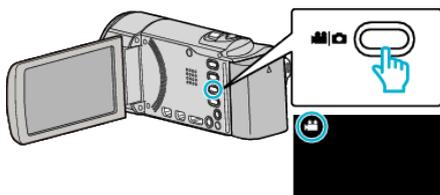

2 Toque em [play] para seleccionar o modo de reprodução.

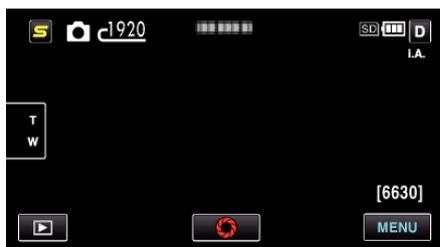

3 Toque no arquivo para iniciar a reprodução.



- As imagens fixas que são gravadas continuamente no espaço de 2 segundos ou com o modo de gravação contínua serão agrupadas. Apenas o primeiro arquivo gravado é mostrado e o grupo é exibido com uma moldura verde.
- Toque em [SD] para seleccionar o suporte para a reprodução.
- Toque em [play] para voltar ao ecrã de índice.
- Toque em [play] para voltar ao modo de gravação.

Botões de operação para reprodução de imagens fixas


Durante a apresentação do ecrã de índice



- As imagens fixas que são gravadas continuamente no espaço de 2 segundos ou com o modo de gravação contínua serão agrupadas. Apenas o primeiro arquivo gravado é mostrado e o grupo é exibido com uma moldura verde.

Indicação	Descrição
Data	Desloca até à data anterior/seguinte
<	Exibe a tela de índice anterior (exibição de miniatura)
>	Exibe a tela de índice seguinte (exibição de miniatura)
Miniatura (Arquivo)	Toque na miniatura - Inicia a reprodução Saltar para a direita - Desloca-se para a direita para mostrar a tela de índice anterior (exibição de miniatura) Saltar para a esquerda - Desloca-se para a esquerda para mostrar a tela de índice seguinte (exibição de miniatura)
Modo de gravação [play]	Alterna para o modo de gravação
[SD]	Alterna entre a tela de índice da memória interna e o cartão SD
[lixeira]	Exibe a tela de índice (exibição de miniatura) para realizar a eliminação
MENU	Exibe a tela de menu
Data de gravação	Data de gravação (exibida apenas no primeiro arquivo de cada data)

Durante a reprodução de imagem fixa

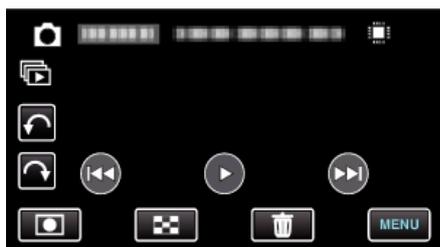

Indicação	Descrição
[seta dupla para trás]	Volta à imagem fixa anterior
[play] / [parar]	Inicia/coloca em pausa a apresentação de dispositivos

Reprodução

	Reprodução para trás durante a apresentação de dispositivos
	Reprodução normal durante a apresentação de dispositivos
	Avança até à próxima imagem fixa
Modo de gravação 	Alterna para o modo de gravação
	Volta para a tela de índice
	Elimina o arquivo actualmente seleccionado.
MENU	Exibe a tela de menu
	Roda para a esquerda (roda em -90° com cada toque)
	Roda para a direita (roda em 90° com cada toque)
	Reprodução contínua de imagens fixas capturadas por gravação contínua

NOTA : _____

- Toque em ou arraste na área de operação do ecrã tátil.
- Os botões de operação na tela tátil desaparecem se o aparelho não for utilizado durante cerca de 3 segundos. Toque na tela para visualizar os botões de operação novamente.
- Pode rodar uma imagem fixa em 90° para a direita ou para a esquerda durante a reprodução.
A rotação aplica-se apenas à exibição na tela.
- Pode procurar um determinado arquivo através da sua data de gravação. Útil para procurar a partir de vários arquivos.

CUIDADO : _____

- Este aparelho é controlado por um microcomputador. As descargas electrostáticas, ruídos externos e interferências (de uma televisão, rádio, etc.) podem impedir o seu funcionamento correcto. Caso isso aconteça, desligue a alimentação, depois remova o adaptador de CA e a bateria. Este aparelho será reiniciado.
-