


Utilizar o menu principal

Pode configurar diversas configurações utilizando o menu.


- 1 Toque em “MENU”.
 - O menu difere de acordo com o modo em utilização.

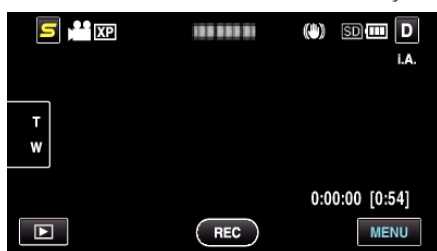

- 2 Toque no menu desejado.



- 3 Toque na configuração desejada.

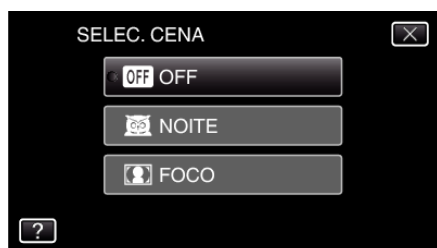

NOTA :

- Sair do ecrã

Toque em “X” (sair).

- Voltar ao ecrã anterior

Toque em “↶” (voltar).

- Exibir arquivo de ajuda

Toque em “?” (ajuda) e toque no item.

O arquivo de ajuda pode não estar disponível para alguns itens.