


## Filmar no modo auto inteligente


Pode fazer gravações sem se preocupar com a definição de detalhes, utilizando o modo Auto Inteligente. Definições como exposição e foco serão ajustadas automaticamente para se adequarem às condições de gravação.

- No caso de cenas de gravação específicas como vista noturna (☾), pessoa (👤) etc., o seu ícone é exibido na tela.
- Antes de gravar uma cena importante, recomenda-se que realize uma gravação de teste.

1 Abra a tampa da objetiva.

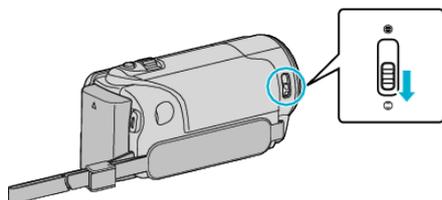


2 Abra a tela LCD e selecione o modo de vídeo.

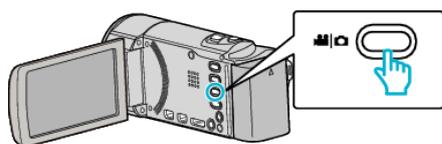


- O ícone do modo de vídeo aparece.

3 Verifique se o modo de gravação está em Auto Inteligente.

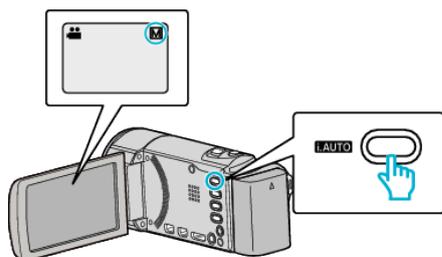


- Se o modo estiver em **M** Manual, pressione o botão i.AUTO para alternar.  
O modo alterna entre o modo Auto Inteligente e Manual sempre que pressionar o botão.

4 Inicie a gravação.

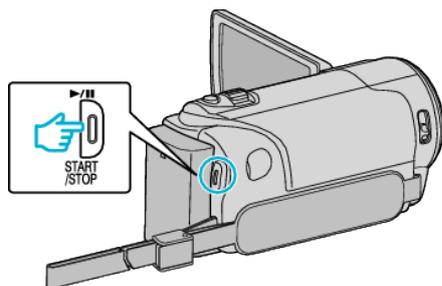

- Pressione novamente para parar.
- Algumas exibições desaparecem após 3 segundos, aproximadamente.  
Use o botão **D** para alterar as exibições.

## Indicações durante a gravação de vídeo

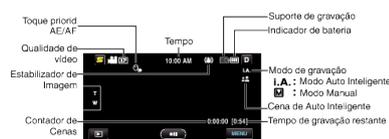

Ícone apresentado	Descrição
<b>Tempo</b>	Exibe o tempo actual.
<b>Toque priorit AE/AF</b>	Exibe a definição de "TOQUE PRIORID AE/AF". Por predefinição, este está definido para "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO".
<b>Qualidade de vídeo</b>	Mostra o ícone da opção "QUALIDADE DE VÍDEO" selecionada no menu de gravação.
<b>Estabilizador de Imagem</b>	Define a redução ou não da vibração da câmara.
<b>Contador de Cenas (tempo gravado)</b>	Mostra o tempo passado do vídeo actualmente em gravação.
<b>Tempo de gravação restante</b>	Mostra o tempo restante de gravação de vídeo.
<b>Modo de gravação</b>	Pressione o botão i.AUTO para alternar o modo de gravação entre <b>i.A.</b> (Auto Inteligente) e <b>M</b> (Manual).
<b>Indicador de bateria</b>	Mostra a carga restante aproximada da bateria. Para detalhes sobre a carga da bateria, pressione o botão INFO.
<b>Suporte de gravação</b>	Mostra o ícone do suporte onde os vídeos estão a ser gravados. É possível alterar o suporte de gravação.

## ■ Cenas de Auto Inteligente

Ícone apresentado	Descrição
	Captura a pele da pessoa lindamente.
	Permite que as pessoas sejam capturadas naturalmente.
	Foca a uma longa distância e captura uma imagem nítida com cores vivas.
	Grava com um mínimo de ruído na imagem geral.
	Permite que as cenas noturnas sejam capturadas de forma precisa com o mínimo de ruído na imagem geral.
	Impede que as cores desvançam, mesmo quando se grava num ambiente luminoso.
	Grava enquanto foca um objecto próximo.
	Reproduz a cor verde das árvores vividamente.
	Reproduz as cores do pôr do sol naturalmente.
	Ajusta as definições de modo a que o alvo não pareça demasiado escuro devido à contraluz.
	Permite que as pessoas sejam capturadas naturalmente com o mínimo de ruído na imagem geral.

	Grava enquanto foca um objecto próximo mesmo num ambiente escuro.
--	---

## NOTA :

- As cenas podem ser detectadas de acordo com as condições de gravação e ajustadas automaticamente no modo Auto Inteligente.
- Algumas funções podem não funcionar correctamente, dependendo das condições de gravação.

## Botões de operação para gravação de vídeo



Botão de operação	Descrição
<b>Zoom T/W</b>	Permite realizar as mesmas funções tais como o seletor de zoom. É possível usar o seletor de zoom para minimizar a vibração da câmara.
<b>Modo de reprodução</b> 	Altera para o modo de reprodução.
<b>Início de gravação</b>  <b>Gravação-Pausa</b> 	Funciona como o botão START/STOP.
<b>MENU</b>	Exibe os diversos menus de gravação de vídeo.
<b>Botão exibição D</b>	<p>Algumas exibições desaparecem após 3 segundos, aproximadamente. Utilize o botão <b>D</b> para alterar as exibições como indicado abaixo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toque no botão <b>D</b> As exibições aparecem durante aproximadamente 3 segundos com cada toque.</li> <li>Toque e mantenha pressionado o botão <b>D</b> As exibições são fixadas de modo a não desaparecerem. Depois da definição, o botão de exibição alterna de <b>D</b> para <b>D?</b>. Toque em <b>D?</b> para libertar as exibições.</li> </ul>

## Definições úteis para gravar

- Se o "REINÍCIO RÁPIDO" estiver "ON", este aparelho liga-se imediatamente se abrir a tela LCD 5 minutos depois de se desligar por se ter fechado a tela.
- Se a opção "DESLIGAR AUTO" estiver "ON", este aparelho desliga-se automaticamente para poupar carga se não for utilizada durante 5 minutos. (só quando se usar a bateria)
- Quando "TOQUE PRIORID AE/AF" está definido para "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO", este aparelho detecta rostos e ajusta automaticamente a sua luminosidade e foco para gravar os rostos com mais nitidez.
- Se o espaço restante na memória interna acabar quanto a "GRAVAÇÃO CONTÍNUA" está definida para "ON", a gravação continua depois de mudar para o cartão SD.

## CUIDADO :

- Não deve expor a objetiva à luz directa do sol.
- Não deve usar este aparelho com chuva, neve, ou em sítios com muita humidade, como por exemplo a casa de banho.
- Não deve usar este aparelho em locais sujeitos a uma humidade excessiva ou com muito pó, nem sem locais expostos directamente a vapor ou fumo.

- Não retire nem a bateria, nem o adaptador de CA nem o cartão SD se o indicador luminoso de acesso estiver aceso. Os dados gravados podem tornar-se ilegíveis.
- Este aparelho é controlado por um microcomputador. As descargas electrostáticas, ruídos externos e interferências (de uma televisão, rádio, etc.) podem impedir o seu funcionamento correcto. Caso isso aconteça, desligue a alimentação, depois remova o adaptador de CA e a bateria. Este aparelho será reiniciado.
- Faça uma cópia de segurança de dados gravados importantes. Recomenda-se copiar os seus dados gravados importantes para um DVD ou para outro suporte de gravação para os poder guardar. A JVC não se responsabiliza por dados perdidos.

## NOTA :

- Verifique o tempo de gravação restante no suporte antes de começar a filmar. Se o espaço for insuficiente, deve mover (copiar) os dados para um computador ou para um disco.
- Quando há muitos arquivos no suporte, pode demorar algum tempo até serem exibidos na tela de reprodução. Aguarde algum tempo enquanto o indicador de acesso estiver a piscar, o que indica um funcionamento normal.
- Não se esqueça de fazer cópias depois de gravar!
- A gravação pára automaticamente visto não ser possível gravar durante mais de 12 horas consecutivas de acordo com as especificações. (Pode demorar algum tempo até se poder continuar a gravar.)
- No caso de gravações longas, o arquivo é dividido em dois ou mais arquivos se o tamanho exceder 4 GB.
- Pode ligar este aparelho ao adaptador de CA para gravar durante várias horas dentro de casa.