


## Voltar a acertar o relógio

Acerte o relógio com “ACERT.RELG” a partir do menu.


1 Toque em “MENU”.



2 Toque em “⚙️”.

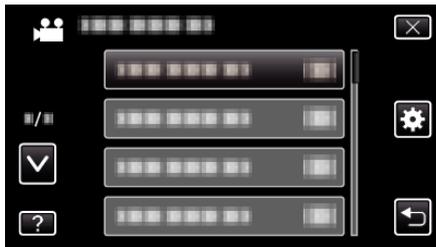

3 Toque em “ACERT.RELG”.

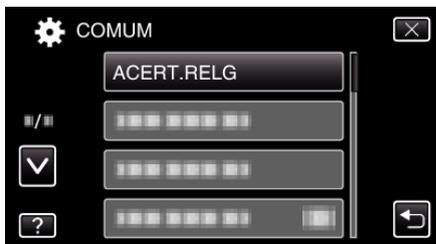

- Toque em  $\wedge$  ou  $\vee$  para se deslocar para cima ou para baixo para mais selecções.

4 Toque em “DEFINIÇÃO RELÓGIO”.




5 Acertar data e hora.



- Quando se toca no item de ano, mês, dia, hora ou minuto, “ $\wedge$ ” e “ $\vee$ ” serão exibidos.
- Toque em  $\wedge$  ou  $\vee$  para acertar o ano, mês, dia, hora e minuto.

6 Depois de acertar a data e hora, toque em “DEF.”.

7 Selecione a região onde utiliza a câmara e toque em “GUARD.”.

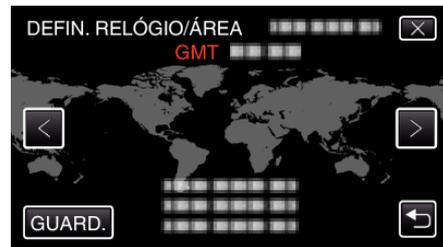

- O nome da cidade e a diferença horária são exibidos.
- Toque em  $\lt$  ou  $\gt$  para seleccionar o nome da cidade.