

Menu comum

1 Seleccione o modo de imagem fixa ou vídeo.




2 Toque em para seleccionar o modo de reprodução.



3 Toque em "MENU".



4 Toque em .

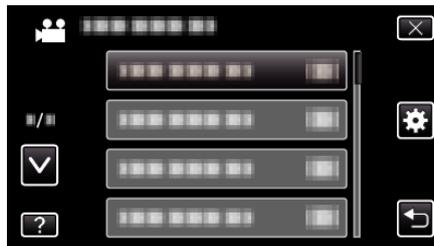

Definição	Detalhes
ACERT.RELG	Repõe a hora actual ou define a hora local se usar este aparelho no exterior.
ESTILO DE VIS. DATA	Define a ordem do ano, mês, dia e o formato das horas (24H/12H).
LANGUAGE	O idioma na tela pode ser alterado.
BRILHO DO MONITOR	Define a luminosidade da tela LCD.
GRAV VÍDEO P/ RAN	Define a entrada de cartão SD para gravação/reprodução de vídeos.
GRAV IM FIX P/ RAN	Define a entrada de cartão SD para gravação/reprodução de imagens fixas.
SOM DE OPERAÇÃO	Liga ou desliga o som de operação.
DESLIGAR AUTO	Se esta opção estiver definida, evita situações em que se esquece de desligar.
REINÍCIO RÁPIDO	Reduz o consumo de potência 5 minutos depois de se fechar a tela LCD 1/3 em relação a quando se está a gravar.
MODO DEMO	Apresenta as características especiais deste aparelho de modo resumido.
AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL	Ajusta a posição de resposta dos botões na tela tátil.
VISUALIZAR NA TV	Exibe ícones e data/hora num ecrã de televisão.
SAÍDA VÍDEO	Define o modo de visualização (16:9 ou 4:3) em função da televisão ligada.
SAÍDA COMPONENTE	Define a definição da saída de vídeo do conector COMPONENTE.
SAÍDA HDMI	Define a definição da saída de vídeo do mini-conector HDMI.

Configurações de menu

CONTROLO HDMI	Define as operações interligadas ON/OFF quando a televisão e este aparelho estão ligados através do mini-conector HDMI.
VALORES PREDEFINIDOS	Repõe todos os valores de origem.
ACTUALIZAR	Actualiza as funções da este aparelho para a versão mais recente.
ACT. SOFTWARE PC	Actualiza o software de PC interno deste aparelho para a versão mais recente.
FORM. MEM. INCORPOR.	Elimina todos os arquivos da memória interna.
FORMATAR CARTÃO SD	Elimina todos os arquivos no cartão SD.
APAG. MEM. INCORPOR.	Realize este processo se deitar este aparelho fora ou se a entregar a outra pessoa.