



ESTILO DE VIS. DATA

Define a ordem do ano, mês, dia e o formato das horas (24H/12H).

- 1 Toque em “MENU”.

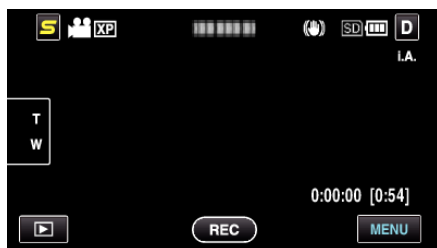

- 2 Toque em “⚙”.

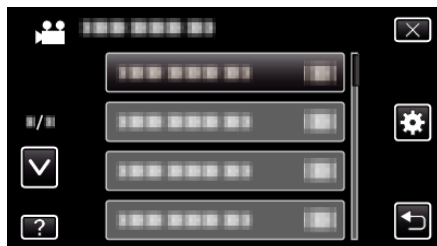

- 3 Toque em “ESTILO DE VIS. DATA”.



- 4 Toque para definir o estilo de visualização da data e hora.



- Para visualizar a data, defina qualquer formato entre “mês.dia.ano”, “ano.mês.dia” e “dia.mês.ano”.
- Para visualizar as horas, defina qualquer formato entre “12h” e “24h”.
- Toque nos botões de operação ← / → para mover o cursor.
- Depois de definir, toque em “OK”.

Estilo de configuração do relógio

O estilo de configuração do relógio deste aparelho varia em função dos modelos.



- A ordem do “ano, mês, dia e hora” muda em função do estilo de visualização da data.