


Nomes dos Botões e Funções na Tela LCD

Os ecrãs seguintes estão em exibição durante os modos de vídeo e imagem fixa e funcionam como os ecrãs tácteis.

Tela de gravação (Vídeo/Imagem fixa)

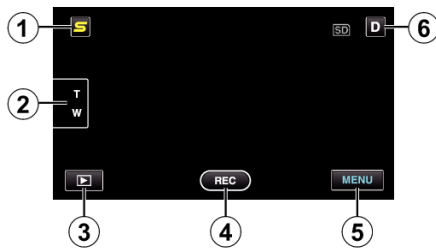


- 1 Botão Menu Atalho Rosto
 - Exibe um ecrã de atalho das funções de reconhecimento de rosto.
- 2 Botão de zoom
- 3 Botão Modo de Reprodução
 - Altera para o modo de reprodução.
- 4 Botão para iniciar/parar gravação
 - **REC**: Botão Iniciar Gravação de Vídeo
 - **● ||**: Botão Parar Gravação de Vídeo
 - **📷**: Botão Gravação de Imagem Fixa
- 5 Botão Menu
- 6 Botão Exibição

Algumas exibições desaparecem após 3 segundos, aproximadamente.

Utilize o botão **D** para alterar as exibições como indicado abaixo.


- Toque no botão **D**
As exibições aparecem durante aproximadamente 3 segundos com cada toque.
- Toque e mantenha pressionado o botão **D**
As exibições são fixadas de modo a não desaparecerem. Depois da definição, o botão de exibição altera de **D** para **D?**.
Toque em **D?** para libertar as exibições.

Tela de Reprodução (Vídeo)

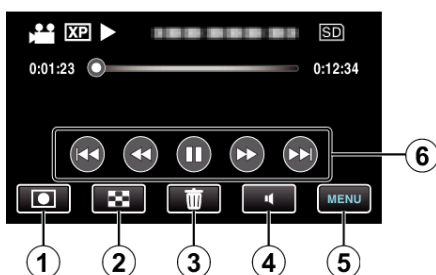

- 1 Botão Modo de Gravação
 - Altera para o modo de gravação.
- 2 Botão Tela de Índice
- 3 Botão Eliminar
- 4 Botão Ajuste de Volume
- 5 Botão Menu
- 6 Botões de operação

Tela de Reprodução (Imagem Fixa)

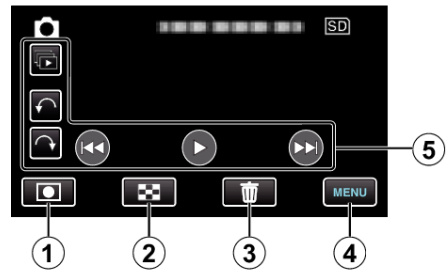

- 1 Botão Modo de Gravação
 - Altera para o modo de gravação.
- 2 Botão Tela de Índice
- 3 Botão Eliminar
- 4 Botão Menu
- 5 Botões de operação

Tela de Índice



- 1 Botão Data
- 2 Botão Modo de Gravação
 - Altera para o modo de gravação.
- 3 Botão Eliminar
- 4 Botão Suporte de Reprodução
 - Altera entre a entrada A e a entrada B.
- 5 Botão Menu
- 6 Botão Página Seguinte/Anterior

Tela de Menu



- 1 Botão Ajuda
- 2 Itens de Menu
- 3 Botão Voltar
- 4 Botão Menu Comum
- 5 Botão Fechar