



Proteger/Cancelar protecção dos arquivos seleccionados

Protege ou anula a protecção dos arquivos seleccionados.

- 1 Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.

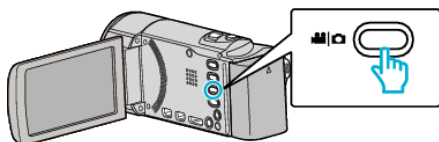


- 2 Toque em [play] para seleccionar o modo de reprodução.

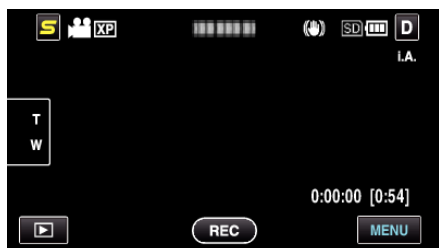

- 3 Toque em "MENU".



- 4 Toque em "PROTEGER/CANCELAR".

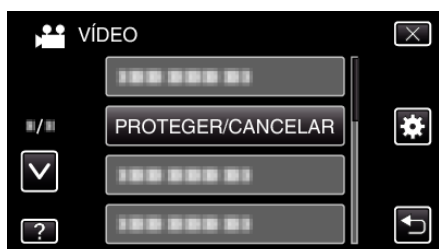

- 5 Toque nos arquivos para proteger ou cancelar a protecção destes.



- ✓ aparece nos arquivos seleccionados. Para remover ✓ de um arquivo, toque no arquivo novamente.
- On e ✓ são exibidos nos arquivos que já estão protegidos. Para cancelar a protecção de um arquivo, toque no arquivo de modo a que a ✓ seja removida.
- Toque em "SEL. TUDO" para seleccionar todos os arquivos.
- Toque em "CAN. TUTTO" para cancelar todas as selecções.
- As imagens fixas que são gravadas continuamente no espaço de 2 segundos ou com o modo de gravação contínua serão agrupadas. Apenas o primeiro arquivo gravado é mostrado e o grupo é exibido com uma moldura verde. Quando se toca nela, aparece um ecrã de índice dos arquivos agrupados. Toque nos arquivos para proteger ou cancelar a protecção destes, depois toque em [seta para trás].



- Se o modo de transferência de Eye-Fi Helper estiver definido para "Partilha Selectiva" ou "Transferência Selectiva", [ícone de rede] será exibido.
- 6 Toque em "DEF." para completar a definição.



- As marcas de protecção On aparecem nos arquivos seleccionados. As marcas de protecção On desaparecem nos arquivos seleccionados.