


ANTI-VENTO

Reduz o ruído causado pelo vento.

Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Activa a função.

Ao apresentar o item

- 1 Seleccione o modo de vídeo.

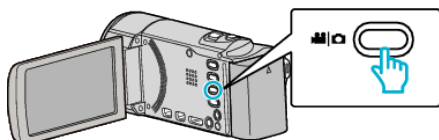


- 2 Toque em  para seleccionar o modo de gravação.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.

- 3 Toque em "MENU".

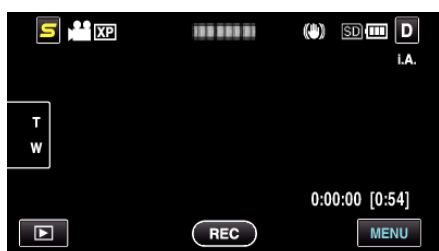

- 4 Toque em "ANTI-VENTO".

