



Capturar imagens fixas no modo Auto Inteligente

Pode fazer gravações sem se preocupar com a definição de detalhes, utilizando o modo Auto Inteligente.

1 Abra a tampa da objetiva.

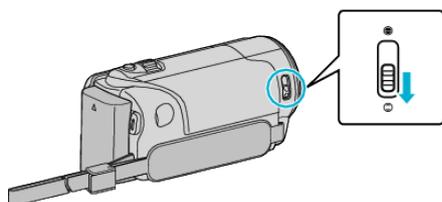


2 Abra a tela LCD e selecione o modo de imagem fixa.

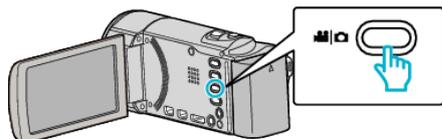


- O ícone do modo de imagem fixa aparece.

3 Verifique se o modo de gravação está em Auto Inteligente.

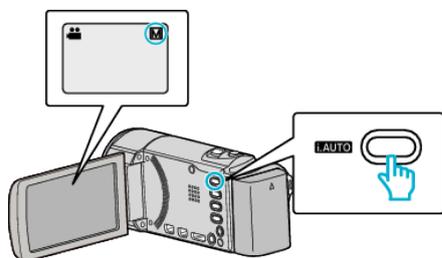


- Se o modo estiver em **M** Manual, pressione o botão **i.AUTO** para alternar. O modo alterna entre o modo Auto Inteligente e Manual sempre que pressionar o botão.

4 Defina o foco na imagem alvo.




- Quando estiver focado, o respectivo ícone fica verde.

5 Capture uma imagem fixa.



- A indicação PHOTO acende-se se estiver a ser capturada uma imagem fixa.
- Algumas exibições desaparecem após 3 segundos, aproximadamente. Use o botão **D** para alterar as exibições.

Indicações durante a gravação de imagens fixas

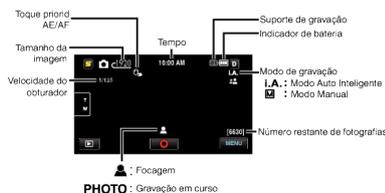

| Ícone apresentado | Descrição |
|---------------------------------------|--|
| Tempo | Exibe o tempo actual. |
| Toque prioridade AE/AF | Exibe a definição de "TOQUE PRIORID AE/AF". Por predefinição, este está definido para "LOCALIZAÇÃO DE ROSTO". |
| Tamanho da imagem | Mostra o ícone do tamanho da imagem. <ul style="list-style-type: none"> • É possível alterar o tamanho das imagens fixas. |
| Velocidade do obturador | Mostrar a velocidade do obturador. |
| Focagem | Fica verde quando a imagem estiver focada. |
| Gravação em curso | Aparece quando estiver a ser capturada uma imagem fixa. |
| Número restante de fotografias | Mostra o número restante de fotografias para a gravação de imagens fixas. |
| Cena de Auto Inteligente | Exibe a cena selecionada de Auto Inteligente. |
| Modo de gravação | Pressione o botão i.AUTO para alternar o modo de gravação entre i.A. (Auto Inteligente) e M (Manual). |
| Indicador de bateria | Mostra a carga restante aproximada da bateria. Para detalhes sobre a carga da bateria, pressione o botão INFO . |
| Suporte de gravação | Mostra o ícone do suporte onde as imagens fixas estão a ser gravadas. É possível alterar o suporte de gravação. |

Botões de operação para gravação de imagens fixas



| Botão de operação | Descrição |
|--------------------------------------|---|
| Zoom T/W | Permite realizar as mesmas funções tais como o seletor de zoom. É possível usar o seletor de zoom para minimizar a vibração da câmera. |
| Modo de reprodução [REPRO] | Altera para o modo de reprodução. |
| Instantâneo [INST] | Funciona como o botão SNAPSHOT. Contudo, o foco não pode ser definido pressionando a meio. |
| Menu [MENU] | Exibe os diversos menus de gravação de imagem fixa. |
| Botão exibição D | <p>Algumas exibições desaparecem após 3 segundos, aproximadamente. Utilize o botão D para alterar as exibições como indicado abaixo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toque no botão D As exibições aparecem durante aproximadamente 3 segundos com cada toque. • Toque e mantenha pressionado o botão D As exibições são fixadas de modo a não desaparecerem. Depois da definição, o botão de exibição alterna de D para D?. Toque em D? para libertar as exibições. |

Definições úteis para gravar

- Se a opção “DESLIGAR AUTO” estiver “ON”, este aparelho desliga-se automaticamente para poupar carga se não for utilizada durante 5 minutos. (só quando se usar a bateria)
- Quando “TOQUE PRIORID AE/AF” está definido para “LOCALIZAÇÃO DE ROSTO”, este aparelho detecta rostos e ajusta automaticamente a sua luminosidade e foco para gravar os rostos com mais nitidez.

CUIDADO :

- Não deve expor a objetiva à luz directa do sol.
- Não deve usar este aparelho com chuva, neve, ou em sítios com muita humidade, como por exemplo a casa de banho.
- Não deve usar este aparelho em locais sujeitos a uma humidade excessiva ou com muito pó, nem sem locais expostos directamente a vapor ou fumo.
- Não retire nem a bateria, nem o adaptador de CA nem o cartão SD se o indicador luminoso de acesso estiver aceso. Os dados gravados podem tornar-se ilegíveis.
- Este aparelho é controlado por um microcomputador. As descargas electrostáticas, ruídos externos e interferências (de uma televisão, rádio, etc.) podem impedir o seu funcionamento correcto. Caso isso aconteça, desligue a alimentação, depois remova o adaptador de CA e a bateria. Este aparelho será reiniciado.

NOTA :

- Antes de gravar uma cena importante, recomenda-se que realize uma gravação de teste.
- O estabilizador de imagem digital não funciona ao gravar imagens fixas.