


Definir o botão UTILIZADOR

Ao atribuir uma das funções de ajuste manual que utiliza frequentemente ao botão USER, pode aceder à função rapidamente.


Atribuir uma Função ao Botão USER

- 1 Selecione o modo de imagem fixa ou vídeo.

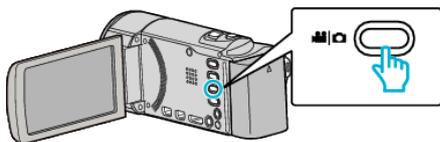

- O ícone do modo de vídeo ou imagem fixa aparece.

- 2 Toque em "MENU".

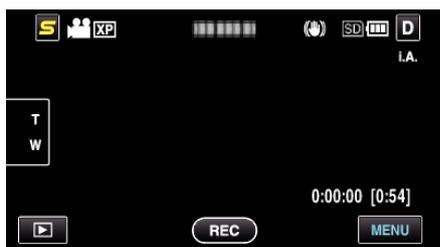

- 3 Toque em "DEF. BOTÃO UTILIZ.".



- Toque em \wedge ou \vee para se deslocar para cima ou para baixo para mais selecções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em \curvearrowright para voltar ao ecrã anterior.

- 4 Selecione a função desejada.



Pode seleccionar uma das funções seguintes.

- NOITE
- TOQUE PRIORID AE/AF
- FOCUS
- COMP. LUZ FUNDO
- BALANÇO DE BRANCOS
- EDI (modo vídeo)
- TEMP-AUTO (modo imagem fixa)

Fazer Ajustes com o Botão USER

Opere o botão como se segue.

■ No caso de funções que são ligadas ou desligadas (NOITE, COMP. LUZ FUNDO, EDI, TEMP-AUTO)

Pressione o botão USER para ligar ou desligar a função.

■ No caso de FOCUS

Pressione o botão USER para alternar FOCUS entre automático e manual. Para ajustar o foco manualmente, consulte "Ajustar o foco manualmente" (p. 0)".

■ No caso de funções que tenham definições a ser seleccionadas (TOQUE PRIORID AE/AF, BALANÇO DE BRANCOS)

- 1) Pressione o botão USER.
- 2) Toque na função desejada para definir.

NOTA :

- O botão USER é inválido quando o menu é exibido.