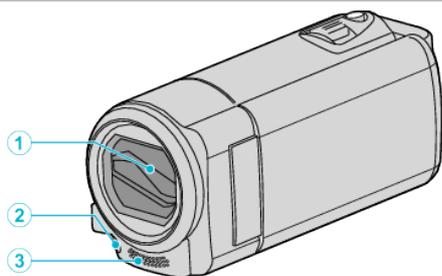


**Parte da frente****1** Tampa da Objetiva

- Não toque na objetiva nem na tampa da objetiva.
- Não cubra a objetiva com os seus dedos durante uma gravação.

**2** Microfone estéreo

- Não cubra o microfone com os seus dedos durante uma gravação de vídeo.