

## Menu principal para gravação de imagem fixa

Pode ajustar várias configurações, como por exemplo a luminosidade e o equilíbrio de brancos, para se adequar ao alvo ou objetivo. Também pode mudar configurações como a qualidade da imagem ou a intensidade da luz.

1 Seleccione o modo de imagem fixa.




2 Toque em  para seleccionar o modo de gravação.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.

3 Toque em "MENU".

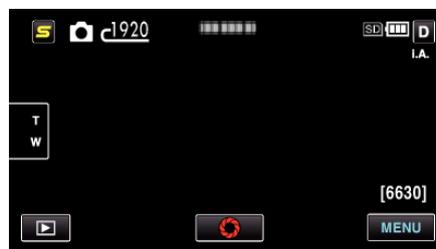

Definição	Detalhes
SELEC. CENA	É possível seleccionar configurações adequadas à condição de filmagem. *Exibido apenas no modo de gravação manual.
FOCUS	O foco pode ser ajustado manualmente. *Exibido apenas no modo de gravação manual.
AJUSTAR BRILHO	Ajusta a luminosidade geral da tela. *Exibido apenas no modo de gravação manual.
BALANÇO DE BRANCOS	Ajuste a cor em função da fonte de luz. *Exibido apenas no modo de gravação manual.
COMP. LUZ FUNDO	Corrige a imagem se o alvo parecer escuro devido à contraluz. *Exibido apenas no modo de gravação manual.
TELE MACRO	Permite grandes planos quando se usa o lado do zoom de teleobjectiva (T). *Exibido apenas no modo de gravação manual.
TOQUE PRIORID AE/AF	Ajusta automaticamente o foco e a luminosidade com base nos rostos do alvo ou na área seleccionada.
TEMP-AUTO	Utilize esta opção para tirar uma fotografia de grupo.
MAIS GANHO	Faz com que o alvo apareça claro automaticamente quando se grava em lugares escuros.
GRAVAÇÃO AUTO	Permite que este aparelho grave automaticamente imagens fixas através da detecção de alterações da luminosidade dentro da moldura vermelha que aparece na tela LCD.
MODOS OBTURADOR	É possível ajustar a configuração de filmagem contínua.
FOTOGRAFAR SORRISO	Captura automaticamente uma imagem fixa após a detecção de um sorriso.
VER SORRISO%/NOME	Define os itens a exibir quando os rostos são detectados.
REGISTAR ROSTO	Regista os rostos de pessoas que são filmadas frequentemente com este aparelho.
TAM. IMAG.	Define o tamanho da imagem (número de pixels) para imagens fixas.
DEF. BOTÃO UTILIZ.	Atribui uma função utilizada frequentemente ao botão USER.