


Utilizar o menu comum


Pode configurar os itens de definição comum independentemente do modo utilizando o menu comum.

1 Toque em “MENU”.


- O menu difere de acordo com o modo em utilização.

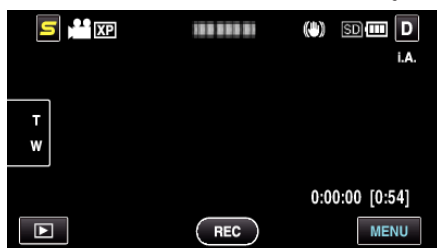

2 Toque em “⚙️”.

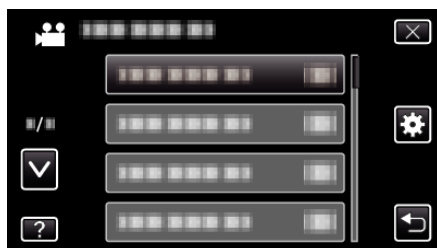

3 Toque na configuração desejada.

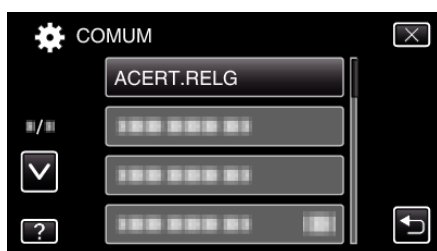

NOTA :

- Sair do ecrã

Toque em “X” (sair).

- Voltar ao ecrã anterior

Toque em “↶” (voltar).

- Exibir arquivo de ajuda

Toque em “?” (ajuda) e toque no item.