


Seleccionar cena

Cenas comuns que podem ser gravadas com as definições mais apropriadas.

1 Toque em "MENU".

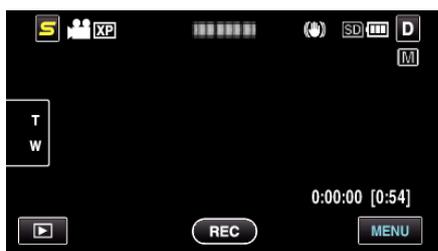


2 Toque em "SELEC. CENA".




- Toque em \wedge ou \vee para se deslocar para cima ou para baixo para mais selecções.
- Toque em \times para sair do menu.
- Toque em \leftarrow para voltar ao ecrã anterior.

3 Toque na cena adequada.

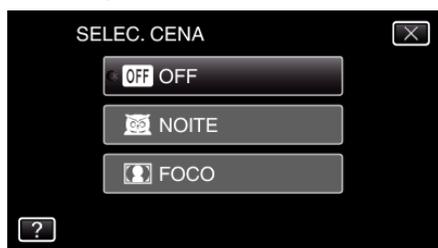

- Toque em \times para sair do menu.
- Depois da definição, a cena seleccionada é imediatamente colocada em visualização.

* A imagem é só uma impressão.

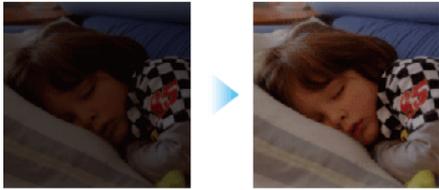Definição	Efeito
 NOITE	<p>Aumenta o ganho e ilumina a cena automaticamente através da utilização de uma velocidade reduzida do obturador, se o ambiente circundante estiver escuro. Para evitar vibrações da câmara deve usar um tripé.</p> <p style="text-align: center;">OFF ON</p> 
 FOCO	<p>Evita que o alvo humano fique demasiado claro com luz.</p> <p style="text-align: center;">OFF ON</p> 

NOTA :

- Nenhuma das cenas de "SELEC. CENA" pode ser definida durante a "INTERV. TEMPO GRAV."