


APAG. MEM. INCORPOR.

Realize este processo se deitar este aparelho fora ou se a entregar a outra pessoa.


1 Toque em “MENU”.




2 Toque em “⚙️”.

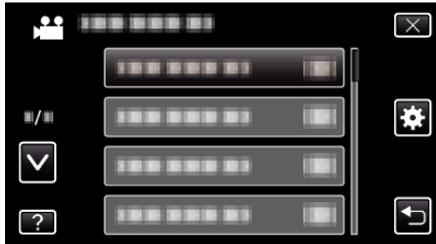

3 Toque em “APAG. MEM. INCORPOR.”.

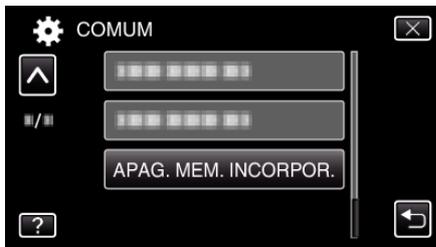

4 Toque em “SIM”.

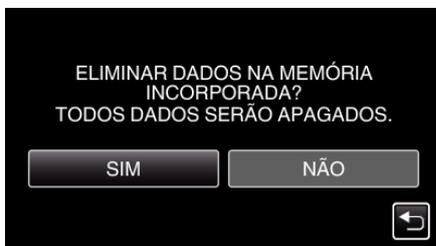

- Depois de concluir a eliminação, toque em “OK”.

CUIDADO : _____

- Ligue o adaptador de CA quando eliminar todos os dados da memória interna. Não é possível eliminar porque o adaptador de CA não está ligado.

NOTA : _____

- Repita o processo para fazer com que seja ainda mais difícil restaurar os dados.