


## Copiar arquivos ligando a câmera a um gravador de DVD ou videogravar

Pode copiar vídeos em qualidade standard ligando a câmera a um gravador de DVD ou videogravar.

- Consulte também os manuais de instruções da televisão, do gravador de DVD, do videogravar, etc.

### 1 Ligar a câmera de vídeo a um videogravar/gravador de DVD.

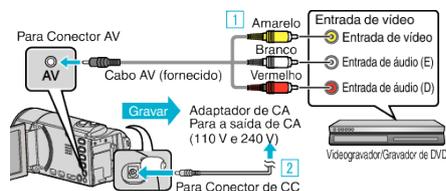


1 Ligar com o cabo AV fornecido.

2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.

- Este aparelho liga-se automaticamente quando o adaptador de CA está ligado.
- Certifique-se de que utiliza o adaptador de CA da JVC fornecido.

### 2 Toque em para seleccionar o modo de reprodução.

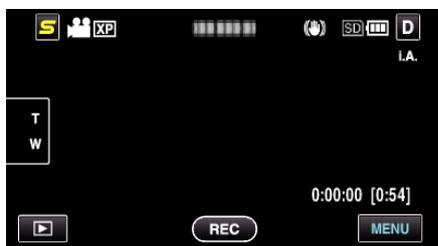

- Toque em para voltar ao modo de gravação.
- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.

### 3 Prepare a televisão/videogravar para gravar.

- Mude para uma entrada externa compatível.
- Insira um DVD-R ou uma cassete de vídeo.

### 4 Prepare este aparelho para a reprodução.

- Defina "SAÍDA VÍDEO" no menu "COMUM" para o modo de visualização ("4:3" ou "16:9") da televisão ligada.

### 5 Inicie a gravação.

- Inicie a reprodução neste aparelho e pressione o botão de gravação na câmera de vídeo.
- Depois de terminar a reprodução, pare a gravação.