

## GRAVAÇÃO CONTÍNUA

Continua a gravação no cartão SD sem parar quando se esgota o espaço restante na memória interna.

Definição	Detalhes
OFF	Não muda automaticamente o suporte de gravação.
ON	Muda automaticamente o suporte de gravação.

### NOTA :

- Não é possível realizar uma gravação contínua se não existir espaço suficiente no cartão SD.
- A definição de gravação contínua muda automaticamente para “OFF” após a gravação contínua estar concluída.
- Para começar a gravação contínua depois de a sessão anterior ter terminado, é necessário unir vídeos contínuos ou eliminar a informação de união dos vídeos contínuos.

### Ao apresentar o item

- 1 Seleccione o modo de vídeo.




- 2 Toque em para seleccionar o modo de gravação.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.

- 3 Toque em “MENU”.

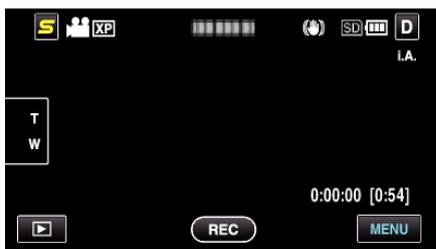

- 4 Toque em “GRAVAÇÃO CONTÍNUA”.

