

## MAIS GANHO

Faz com que o alvo apareça claro automaticamente quando se grava em lugares escuros.


Definição	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Ilumina electricamente a cena quando estiver escuro.

### NOTA :

- É possível ajustar a configuração separadamente para vídeos.

### Ao apresentar o item

- 1 Seleccione o modo de imagem fixa.

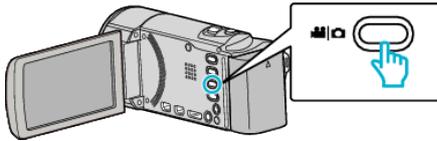


- 2 Toque em  para seleccionar o modo de gravação.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.

- 3 Toque em "MENU".

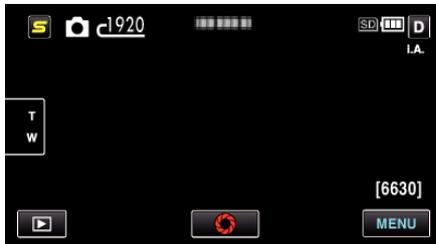

- 4 Toque em "MAIS GANHO".

