


Ligar através do mini-conector HDMI

Se estiver a usar uma televisão HD, pode reproduzir com qualidade HD se ligar a um conector HDMI.


- Consulte também o manual de instruções da televisão em questão.

1 Ligar a uma TV.

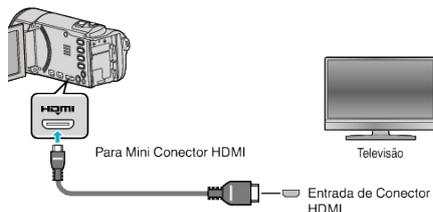

- Desligue a câmara de vídeo pressionando o botão durante cerca de 2 segundos.

2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.

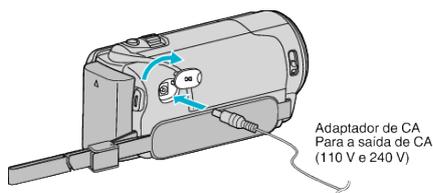

3 Pressione o botão de entrada externa da televisão para mudar para a entrada deste aparelho através do conector ligado.



4 Reproduzir um arquivo.



NOTA :

- Mesmo que "VISUALIZAR NA TV" esteja definido no menu comum para "ON" durante a reprodução de vídeos, os botões (ícones) e data/hora não serão exibidos na televisão ligada. Adicionalmente, os botões (ícones) e data/hora exibidos na tela LCD deste aparelho não desaparecerão mesmo após 3 segundos.
- Mude as definições em "SAÍDA HDMI" em função da ligação.
- Quando se liga a uma televisão através do mini cabo HDMI, as imagens e os sons podem não ser reproduzidos adequadamente, dependendo da televisão ligada.
Nestes casos, deve realizar as seguintes operações.
1) Desligue e volte a ligar o mini-cabo HDMI.
2) Desligue e volte a ligar este aparelho.
- Em caso de dúvidas sobre a televisão ou o método de ligação, contacte o fabricante da sua televisão.