


## Eliminar arquivos seleccionados

Elimina os arquivos seleccionados.


### CUIDADO :

- Não é possível restaurar arquivos eliminados.

1 Seleccione o modo de imagem fixa ou vídeo.

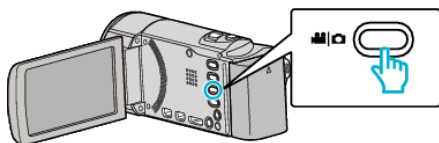

2 Toque em [play] para seleccionar o modo de reprodução.

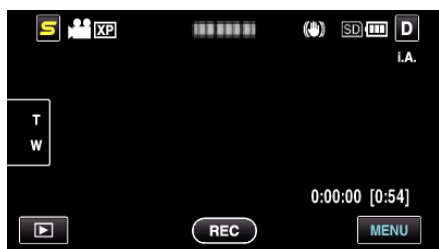

- Quando o modo de vídeo é exibido na imagem, as mesmas operações aplicam-se para o modo de imagem fixa.

3 Toque em [trash].



4 Toque nos arquivos para eliminar.




- ✓ aparece nos arquivos seleccionados.  
Para remover ✓ de um arquivo, toque no arquivo novamente.
- Toque em "SEL. TUDO" para seleccionar todos os arquivos.
- Toque em "CAN. TUTTO" para cancelar todas as selecções.
- As imagens fixas que são gravadas continuamente no espaço de 2 segundos ou com o modo de gravação contínua serão agrupadas. Apenas o primeiro arquivo gravado é mostrado e o grupo é exibido com uma moldura verde. Quando se toca nela, aparece um ecrã de índice dos arquivos agrupados. Toque nos arquivos para eliminar, depois toque em "DEF".



5 Toque em "DEF.".



6 Toque em "EXECUTAR" para confirmar a eliminação.

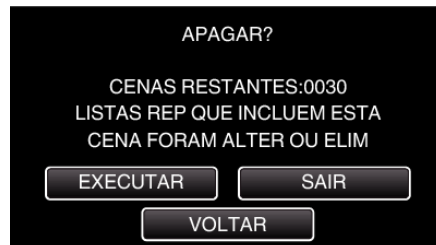

- Depois de concluir a eliminação, toque em "OK".
- Para cancelar a eliminação, toque em "SAIR".

### NOTA :

- Não é possível eliminar arquivos protegidos.  
Anule a proteção antes de eliminar o arquivo.