



Reproduzir vídeos

Pode seleccionar e reproduzir os vídeos gravados e partir de uma tela de índice (visualização de miniaturas).

1 Selecione o modo de vídeo.

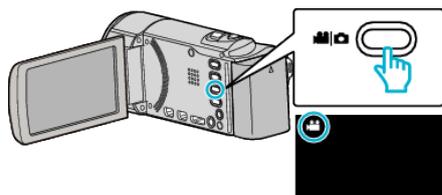

2 Toque em [Ícone de reprodução] para seleccionar o modo de reprodução.

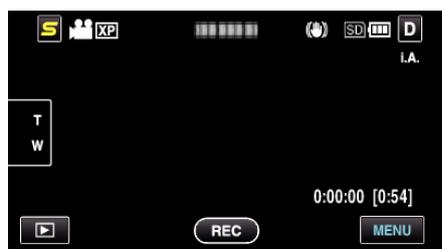


3 Toque no arquivo para iniciar a reprodução.



- Toque em [Ícone SD] para seleccionar o suporte para a reprodução.
- Toque em [Ícone de pausa] para colocar em pausa.
- Toque em [Ícone de índice] para voltar ao ecrã de índice.
- Toque em [Ícone de gravação] para voltar ao modo de gravação.


Botões de operação para reprodução de vídeo

Durante a apresentação do ecrã de índice

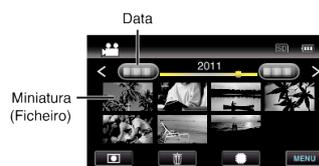

Indicação	Descrição
Data	Desloca até à data anterior/seguinte
<	Exibe a tela de índice anterior (exibição de miniatura)
>	Exibe a tela de índice seguinte (exibição de miniatura)
Miniatura (Arquivo)	Toque na miniatura - Inicia a reprodução Saltar para a direita - Desloca-se para a direita para mostrar a tela de índice anterior (exibição de miniatura) Saltar para a esquerda - Desloca-se para a esquerda para mostrar a tela de índice seguinte (exibição de miniatura)
Seletor de Zoom	Exibe a tela de índice anterior/seguinte (exibição de miniatura)
Modo de gravação [Ícone]	Alterna para o modo de gravação
[Ícone de eliminação]	Exibe a tela de índice (exibição de miniatura) para realizar a eliminação
[Ícone SD]	Alterna entre a tela de índice da memória interna e o cartão SD
MENU	Exibe a tela de menu

Durante a reprodução de vídeo

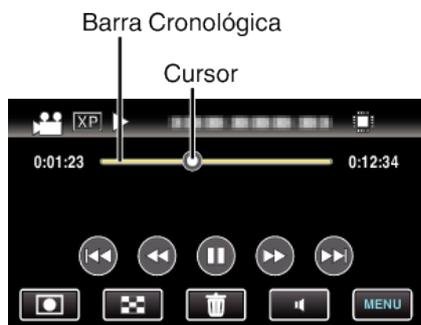

Indicação	Descrição
Cursor	Exibe a posição actual estimada de reprodução dentro da cena
Barra Cronológica	Toque numa posição aleatória - Desloca-se para a posição tocada Arrastar o cursor de reprodução para a esquerda ou para a direita - Inicia a reprodução a partir da nova posição
[Ícone de início]	Volta ao início da cena
[Ícone de pesquisa para trás]	Pesquisa para trás
[Ícone de reprodução/pausa]	Reprodução/Pausa

	Pesquisa para a frente
	Avança até ao próximo vídeo
Modo de gravação 	Alterna para o modo de gravação
	Parar (volta ao ecrã de índice)
	Elimina o arquivo actualmente seleccionado.
	Ajuste de volume
MENU	Exibe a tela de menu

NOTA :

- Toque em ou arraste na área de operação do ecrã tátil.
- Os botões de operação na tela tátil desaparecem se o aparelho não for utilizado durante cerca de 3 segundos. Toque na tela para visualizar os botões de operação novamente.
- Pode procurar um determinado arquivo através da sua data de gravação.

CUIDADO :


- Faça uma cópia de segurança de dados gravados importantes. Recomenda-se copiar os seus dados gravados importantes para um DVD ou para outro suporte de gravação para os poder guardar.
- Este aparelho é controlado por um microcomputador. As descargas electrostáticas, ruídos externos e interferências (de uma televisão, rádio, etc.) podem impedir o seu funcionamento correcto. Caso isso aconteça, desligue a alimentação, depois remova o adaptador de CA e a bateria. Este aparelho será reiniciado.



Ajustar o volume de vídeos

Pode tocar no botão de ajuste de volume para controlar o volume.

- 1 Toque em .

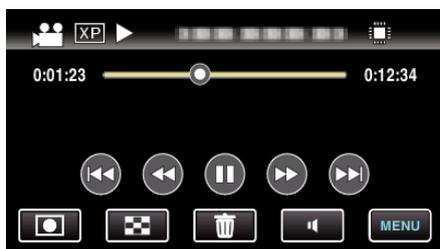

- 2 Toque em "+" ou "-".



- O volume também pode ser ajustado utilizando o seletor de zoom durante a reprodução.



- Quando se toca em  a barra de ajuste de volume permanece na tela, mesmo após 1 segundo sem qualquer operação.
- Toque em X para sair do ajuste de volume.
- O ajuste de volume é desactivado quando um cabo AV (áudio/vídeo) ou HDMI é ligado.

Verificar a data de gravação e outras informações

- 1 Pressione o botão INFO.

Pode apresentar a data de gravação e a duração do arquivo seleccionado.