


Ligar através do conector do componente

Pode ligar este aparelho ao conector de componente de uma televisão para reproduzir vídeos com uma qualidade de alta definição analógica.


- Consulte também o manual de instruções da televisão em questão.

1 Ligar a uma TV.

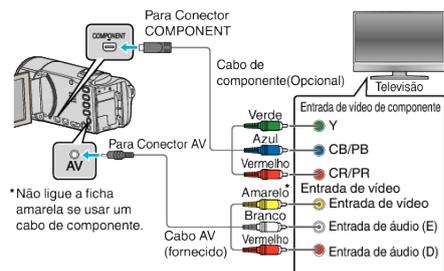

- Desligue a câmera de vídeo pressionando o botão durante cerca de 2 segundos.

2 Ligue o adaptador de CA a este aparelho.

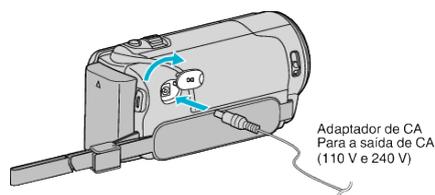

3 Pressione o botão de entrada externa da televisão para mudar para a entrada deste aparelho através do conector ligado.



4 Reproduzir um arquivo.



NOTA :

- Mesmo que "VISUALIZAR NA TV" esteja definido no menu comum para "ON" durante a reprodução de vídeos, os botões (ícones) e data/hora não serão exibidos na televisão ligada. Adicionalmente, os botões (ícones) e data/hora exibidos na tela LCD deste aparelho não desaparecerão mesmo após 3 segundos.
- Quando está em reprodução em qualidade HD, defina "SAÍDA COMPONENTE" no menu comum para "1080i".
- O vídeo é reproduzido com a qualidade padrão se a definição continuar a ser "480i".
- Em caso de dúvidas sobre a televisão ou o método de ligação, contacte o fabricante da sua televisão.