

QUALIDADE DE VÍDEO

Define a qualidade do vídeo.

Definição	Detalhes
UXP	Permite gravar com a melhor qualidade de imagem. <ul style="list-style-type: none"> • Aplica-se apenas a discos Blu-ray. Os vídeos realizados em qualidade de alta definição não podem ser guardados em DVD's.
XP	Permite gravar com uma elevada qualidade de imagem.
SP	Permite gravar com uma qualidade normal.
EP	Permite fazer gravações longas.
SSW	Permite a gravação na definição normal AVCHD (16:9).
SEW	Permite a gravação na definição normal AVCHD (16:9) com uma taxa de bits mais baixa do que "SSW".

NOTA :

- Defina para o modo "UXP" ou "XP" quando gravar cenas de movimento rápido ou cenas com mudanças bruscas na luminosidade para evitar interferências.
- Utilize uma unidade externa de Blu-ray para guardar vídeos gravados no modo "UXP".
- Pode alterar a "QUALIDADE DE VÍDEO" desejada tocando nela a partir da exibição de tempo de gravação restante.
- "SSW" e "SEW" não estão disponíveis quando a "SUB-JANELA DE ROSTO", "LUZ", ou "x.v.Color" estão definidas.



Ao apresentar o item

- 1 Seleccione o modo de vídeo.




- 2 Toque em  para seleccionar o modo de gravação.



- O modo alterna entre a gravação e a reprodução sempre que tocar.

- 3 Toque em "MENU".

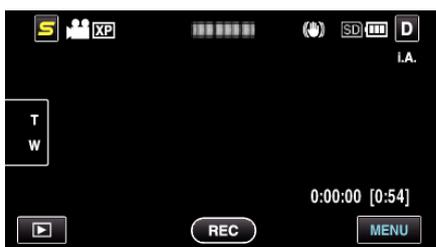

- 4 Toque em "QUALIDADE DE VÍDEO".