


AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL

Ajusta a posição de resposta dos botões na tela tátil.


- 1 Toque em “MENU”.



- 2 Toque em “⚙️”.

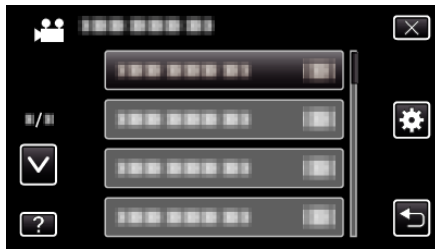


- 3 Toque em “AJUSTAR ECRÃ TÁCTIL”.

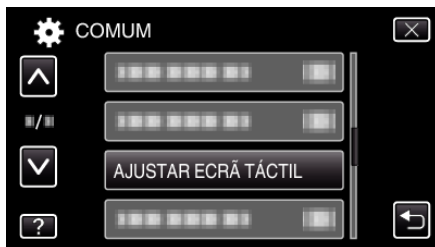


- Aparece a tela de ajuste de ecrã tátil.

- 4 Toque em “+”. (3 vezes no total)

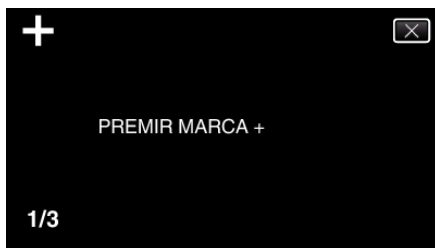

- Continue a tocar em “+” visto que a sua posição muda com cada toque.

- 5 Toque novamente em “+” para confirmar as posições ajustadas. (3 vezes no total)

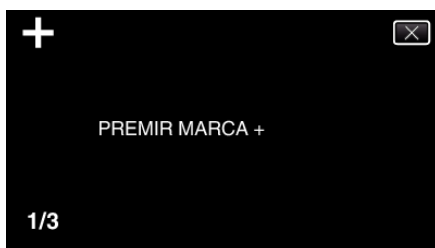

- Continue a tocar em “+” visto que a sua posição muda com cada toque.
- Se tocar em áreas do ecrã de ajuste que não a marca “+”, ocorrerão erros. Nesse caso, tente novamente a partir do passo 4.

- 6 Toque em “OK”.

- A definição termina e volta ao ecrã de menu.

CUIDADO :

- Não toque em áreas que não a marca “+” durante o ajuste de ecrã tátil (passos 4 - 5). Fazê-lo pode causar uma avaria na tela tátil.

NOTA :

- Ajuste tocando ligeiramente com o canto de um cartão SD, etc.
- Não pressione com um objecto com uma ponta afiada nem pressione com demasiada força.