


## 이음새 없는 녹화로 녹화된 비디오 결합하기

별개의 두 미디어에 비디오 녹화 메뉴의 “이음새 없는 녹화”를 활성화하여 녹화한 비디오들은 하나의 비디오로 합칠 수 있습니다.

1 비디오 모드를 선택합니다.

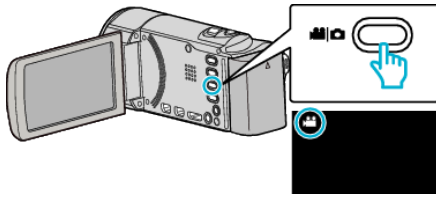


2 [▶]를 눌러 재생 모드를 선택합니다.




3 “MENU”에 손끝을 댍니다.



4 “무이음새 녹화컨트롤”에 손끝을 댍니다.

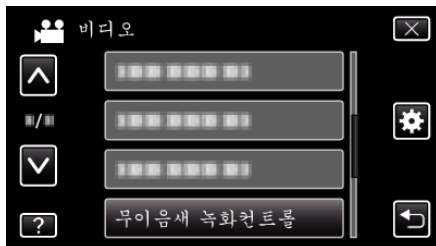


5 “장면 결합”에 손끝을 댍니다.

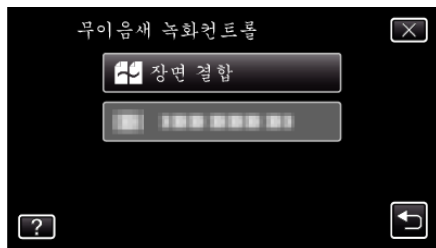


- 본 제품이 이음새 없는 녹화 비디오를 찾기 시작합니다. 이음새 없는 녹화 비디오가 발견되지 않으면 합치기를 할 수 없습니다.


6 “예”에 손끝을 댍니다.

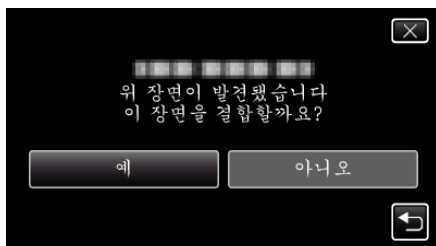

7 보존하려는 미디어에 손끝을 댍니다.

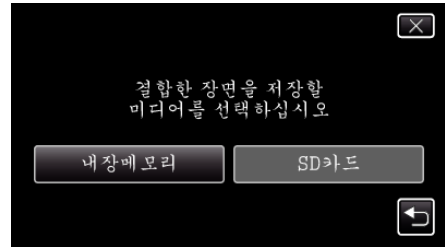

8 “예”에 손끝을 댍니다.

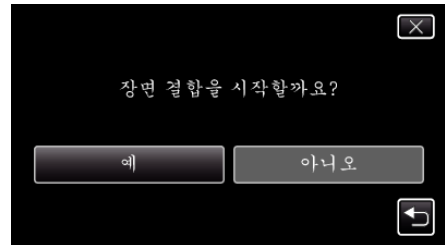

- 비디오 결합이 시작됩니다.
- 비디오가 합쳐진 다음 “확인”를 누릅니다.

메모 :

- 내장 메모리나 SD 카드에 여유 공간이 충분하지 않으면 이음새 없는 녹화 비디오를 합칠 수 없습니다. 합치기 전에 여유 공간을 확인하십시오.

## 이음새 없는 비디오 녹화를 다시 활성화하는 방법

이전 작동이 완료된 후 이음새 없는 녹화를 다시 시작하려면 이음새 없는 녹화 비디오를 합치거나 그런 비디오의 결합 정보를 삭제해야 합니다. 이음새 없는 녹화 비디오의 결합 정보를 삭제하려면 단계 5의 “장면 결합 정보 삭제”를 선택합니다.