


## 비디오 재생을 위한 메인 메뉴

특정 비디오를 삭제하거나 찾을 수 있습니다.

1 비디오 모드를 선택합니다.

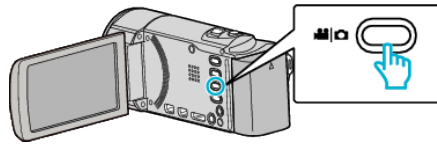

2 ▶를 눌러 재생 모드를 선택합니다.



- 손끝을 댈 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

3 “MENU”에 손끝을 댍니다.



설정	내용
날짜 검색	녹화 날짜에 따라 비디오나 정지 이미지를 검색하고 재생할 수 있습니다.
보호/취소	파일이 실수로 삭제되지 않게 보호합니다.
복사	파일을 다른 미디어로 복사합니다.
이동	파일을 다른 미디어로 이동합니다.
트리밍	비디오에서 필요한 부분을 선택하여 새 비디오 파일로 저장합니다.
업로드 설정	녹화된 비디오에서 YouTube에 업로드하는 부분(최대 15분)을 캡처하고 복사할 수 있습니다.
기타 파일 재생	결함 관리 정보가 있는 비디오를 재생합니다.
무이음새 녹화컨트롤	별개의 두 미디어에 비디오 녹화 메뉴의 “이음새 없는 녹화”를 활성화하여 녹화한 비디오들은 하나의 비디오로 합칠 수 있습니다.
K2 TECHNOLOGY	녹화하는 동안에 녹화되지 않는 작은 소리나 높은 소리를 재생하고 본래의 소리에 가까운 음질로 재생합니다.