


남은 녹화 시간/배터리 전력


내장 메모리와 SD 카드의 잔여 비디오 녹화 시간은 물론 잔여 배터리 전력도 확인할 수 있습니다.

- 1 LCD 모니터를 열고 비디오 또는 정지 이미지 모드를 선택합니다.

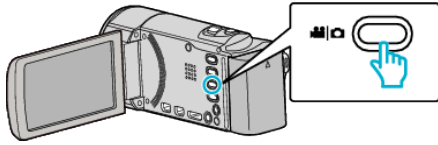

- 비디오 모드나 정지 이미지 모드 아이콘이 나타납니다.

- 2 INFO 버튼을 누릅니다.

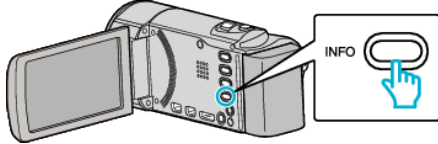

- 만약 정지 이미지 모드에 있을 때에는 바로 4 단계로 가십시오.

- 3 남은 녹화 시간을 표시합니다.



- 남은 녹화 시간은 비디오 녹화 모드에서만 표시됩니다.
- INFO 버튼을 누르면 각 녹화 미디어의 잔여 녹화 시간을 확인할 수 있습니다.
- 잔여 배터리 전력을 표시하려면 를 누릅니다.
- 에 손끝을 대면 녹화 모드로 돌아갑니다.
- 표시를 종료하려면 를 누릅니다.

- 4 잔여 배터리 전력을 표시합니다.



- 에 손끝을 대면 비디오 녹화할 때 잔여 시간의 표시 화면으로 돌아갑니다. 정지 이미지를 녹화할 때 손끝을 대면 녹화 모드로 돌아갑니다.
- 표시를 종료하려면 INFO 버튼을 누르거나 에 손끝을 댍니다.
- AC 어댑터가 연결되어 있으면 잔여 배터리 전력이 표시되지 않습니다.

메모 : _____

- 잔여 시간 녹화 표시에서도 원하는 비디오 화질에 손끝을 대면 변경할 수 있습니다.

녹화하기

대략적인 비디오 녹화 시간

화질	내장 메모리	SDHC/SDXC 카드					
	GZ-HM670 32GB	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
UXP	2 시간 50 분	20 분	40 분	1 시간 20 분	2 시간 50 분	4 시간 20 분	5 시간 50 분
XP	4 시간	30 분	1 시간	2 시간	4 시간 10 분	6 시간 10 분	8 시간 20 분
SP	5 시간 40 분	40 분	1 시간 20 분	2 시간 50 분	5 시간 50 분	8 시간 40 분	11 시간 50 분
EP	14 시간 20 분	1 시간 40 분	3 시간 40 분	7 시간 10 분	14 시간 50 분	21 시간 50 분	29 시간 50 분
SSW	11 시간 10 분	1 시간 20 분	2 시간 50 분	5 시간 40 분	11 시간 30 분	17 시간	23 시간
SEW	23 시간	2 시간 50 분	5 시간 50 분	11 시간 40 분	23 시간 50 분	35 시간 10 분	47 시간 40 분

- 실제 녹화 시간은 촬영 환경에 따라 단축될 수도 있습니다.

대략적인 정지 이미지 수(단위: 촬영 이미지 수)

이미지 크기	내장 메모리	SDHC 카드	
	GZ-HM670 32GB	4GB	8GB
640×480 (4:3)	9999	9999	9999
1440×1080 (4:3)	9999	4300	8800
1920×1080 (16:9)	9999	3200	6700
2400×1344 (16:9) *	9999	2100	4300

* GZ-HM670

- 적어도 32GB 의 용량(이미지 치수에 관계없이)으로 최대 9999 의 정지 화상이 SD 카드에 기록될 수도 있습니다.

대략적인 녹화 시간(배터리 사용 시)

배터리 팩	실제 녹화 시간		연속 녹화 시간	
	GZ-HM445	GZ-HM670	GZ-HM445	GZ-HM670
BN-VG114KR	1 시간 5 분	1 시간 5 분	2 시간	1 시간 55 분
BN-VG121KR	1 시간 40 분	1 시간 35 분	3 시간 5 분	2 시간 55 분
BN-VG138KR	3 시간	2 시간 55 분	5 시간 30 분	5 시간 20 분

- 위 수치는 “라이트” 이 “꺼짐” 으로, “모니터 밝기” 이 “3”(표준)으로 설정된 경우의 값입니다.
- 줌 기능을 사용하거나 녹화를 반복 중단하면 실제 녹화 시간은 더 단축될 수도 있습니다.
(예상 녹화 시간의 3 배에 해당하는 배터리 팩을 준비하는 것이 좋습니다.)