


측면

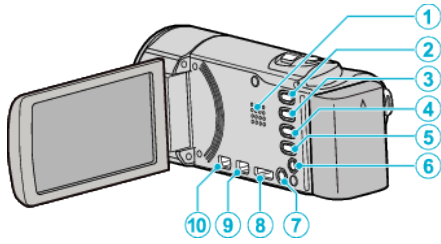

- 1** 스피커
 - 비디오 재생 시 소리를 출력합니다.
- 2** i.AUTO 버튼
 - 지능형 자동 모드와 수동 모드 간에 전환합니다.
- 3** USER 버튼
- 4** (비디오/정지 이미지) 버튼
 - 비디오와 정지 이미지 모드 간 전환합니다.
- 5** INFO(사용자) 버튼
 - 녹화: 남은 시간(비디오에 한함)과 배터리 전력을 표시합니다.
 - 재생: 녹화 날짜 같은 파일 정보를 표시합니다.
- 6** AV 커넥터
 - TV 등에 연결합니다.
- 7** (전원) 버튼
 - LCD 모니터가 열려 있을 때 누르고 있으면 전원이 켜지거나 꺼집니다.
- 8** HDMI 커넥터
 - HDMI TV에 연결합니다.
- 9** USB 커넥터
 - USB 케이블로 컴퓨터에 연결합니다.
- 10** COMPONENT(컴포넌트) 커넥터
 - TV 등에 연결합니다.