

TV에 표시

아이콘과 날짜/시간이 TV 화면에 표시됩니다.

설정	내용
꺼짐	아이콘과 날짜/시간이 TV에 표시되지 않습니다.
켜짐	아이콘과 날짜/시간이 TV에 표시됩니다.

메모 :


- TV와 HDMI 커넥터로 연결하면 “켜짐”에 연결되어 있어도 비디오 재생에서는 TV에 버튼(아이콘)과 날짜 시간은 표시되지 않습니다.

항목 표시하기

- “MENU”에 손끝을 댑니다.



- “⚙️”에 손끝을 댑니다.

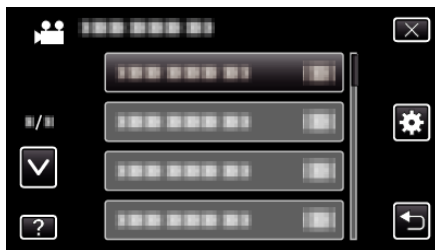

- “TV에 표시”에 손끝을 댑니다.

