

정지화상 미디어

정지 이미지의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.


설정	내용
내장메모리	정지 이미지를 본 제품의 내장 메모리에 녹화합니다.
SD 카드	정지 이미지를 SD 카드에 녹화합니다.

항목 표시하기

1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



2 “⚙️” 에 손끝을 댍니다.

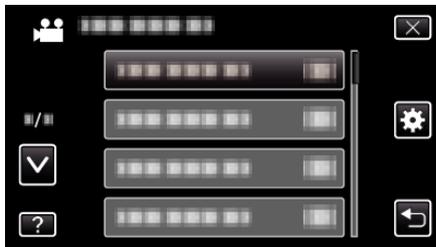

3 “정지화상 미디어” 에 손끝을 댍니다.

