



SD 카드 넣기(GZ-HM445)

시중에서 구매할 수 있는 SD 카드를 넣고 녹화를 합니다.
본 제품에는 SD 카드 슬롯이 2 개 있습니다. SD 카드가 2 개의 슬롯에 들어
있으면 하나의 카드가 차더라도 다른 카드에 녹화를 계속 할 수 있습니다.


1 LCD 모니터를 닫습니다.

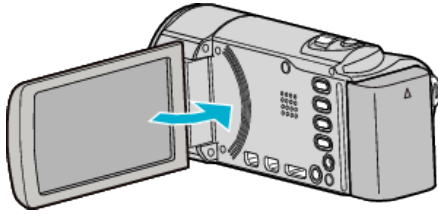

2 커버를 엽니다.

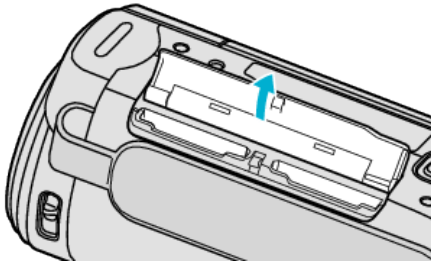

3 SD 카드를 슬롯 A 에 넣습니다.

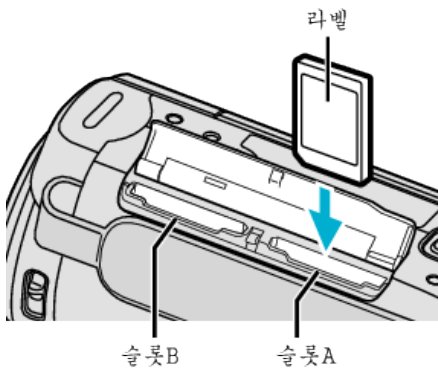

- 라벨이 바깥쪽을 향하게 하여 넣습니다.

주의 : _____

- 카드를 잘못된 방향으로 넣지 마십시오.
본 제품과 카드가 손상될 수도 있습니다.
- 본 제품의 전원을 끈 다음 카드를 넣거나 빼십시오.
- 카드를 삽입할 때 금속 접촉 부위를 만지지 마십시오.

메모 : _____

- 슬롯 A 가 다 차면 녹화가 슬롯 A 에서 슬롯 B 로 자동 전환합니다.
- 카드에 녹화하려면 미디어를 설정해야 합니다.
- 다른 장치에서 사용된 적이 있는 카드를 사용하려면 미디어 설정에
서 "SD 카드 포맷" 을 사용하여 카드를 포맷(초기화)해야 합니다.

카드 빼기

SD 카드를 안으로 한번 누른 다음 위로 똑바로 당깁니다.

