



정지 이미지 재생하기

기록된 정지 이미지를 색인 화면(섬네일 표시)에서 선택하고 재생할 수 있습니다.

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.

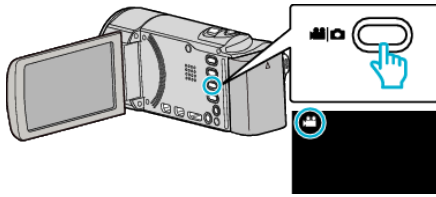

2 [P]를 눌러 재생 모드를 선택합니다.

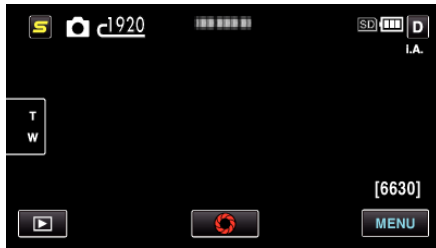

3 재생 시작할 파일에 손끝을 댍니다.



- 2 초 이내에 연속 촬영된 정지 이미지 또는 연사 모드에서 촬영한 정지 이미지를 그룹화합니다. 최초에 촬영된 파일만 표시되고 그룹은 녹색 프레임과 같이 표시됩니다.
- [SD]에 손끝을 대서 재생 미디어를 선택합니다.
- [P]에 손끝을 대면 색인 화면으로 돌아갑니다.
- [REC]에 손끝을 대면 녹화 모드로 돌아갑니다.

정지 이미지 재생용 조작 버튼

색인 화면 표시 중



- 2 초 이내에 연속 촬영된 정지 이미지 또는 연사 모드에서 촬영한 정지 이미지를 그룹화합니다. 최초에 촬영된 파일만 표시되고 그룹은 녹색 프레임과 같이 표시됩니다.










| 표시 | 설명 |
|-------------|--|
| 날짜 | 이전/다음의 날짜에 이동합니다. |
| < | 이전의 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다. |
| > | 다음의 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다. |
| 섬네일(파일) | 섬네일에 손끝을 대면 재생이 시작됩니다. 오른편을 살짝 만지면 오른쪽 스크롤에 이전의 색인 화면(섬네일 표시)이 나타납니다. 왼편을 살짝 만지면 왼쪽 스크롤에 다음의 색인 화면(섬네일 표시)이 나타납니다. |
| 녹화 모드 [REC] | 녹화 모드로 전환 |
| [SD] | 내장 메모리의 색인 화면과 SD 카드 사이에서 전환됩니다. |
| [P] | 삭제를 할려면 색인 화면(섬네일 표시)을 표시합니다. |
| MENU | 메뉴 화면을 표시합니다. |
| 녹화 날짜 | 촬영일(각 날짜에 처음 파일만 표시) |

정지 이미지 재생 시



| 표시 | 설명 |
|-----|------------------|
| ⏮ | 이전 정지 이미지로 돌아갑니다 |
| ▶/⏸ | 시작/일시중지 슬라이드쇼 |

재생

| | |
|---|--------------------------------|
|  | 슬라이드쇼 중에 역방향으로 재생합니다. |
|  | 슬라이드쇼 중에 역방향으로 재생합니다. |
|  | 다음 정지 이미지로 진행합니다 |
| 녹화 모드  | 녹화 모드로 전환 |
|  | 색인 화면으로 복귀 |
|  | 최근에 선택된 파일을 삭제합니다. |
| MENU | 메뉴 화면을 표시합니다. |
|  | 왼쪽으로 회전(손끝을 댄 때마다 90°도 회전합니다) |
|  | 오른쪽으로 회전(손끝을 댄 때마다 90°도 회전합니다) |
|  | 연속 촬영으로 찍은 이미지의 연속 재생 |

메모 : _____

- 터치 화면의 동작 범위에서 손끝을 대거나 끌어 옵니다.
- 만약 제품이 3 초간 작동하지 않으면 터치 스크린의 작동 버튼이 꺼집니다. 화면에 손끝을 대면 작동 버튼이 다시 표시됩니다.
- 재생 중에 정지 이미지를 좌우 어느쪽이나 90° 회전할 수 있습니다. 회전은 표시 중의 영상에만 작동됩니다.
- 녹화 날짜별로 특정 파일을 검색할 수 있습니다. 이 기능은 다수의 파일 중에서 검색할 때 유용합니다.

주의 : _____

- 본 제품은 초소형 컴퓨터로 제어되는 장치입니다. 정전기, 외부 노이즈와 간섭(TV, 라디오 등)이 있으면 본 제품이 올바르게 작동하지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 전원을 끈 다음 AC 어댑터와 배터리 팩을 뺍니다. 본 제품이 초기화됩니다.