


## 일반 메뉴

1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.

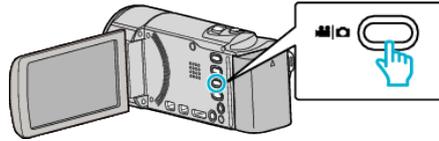


2 [▶]를 눌러 재생 모드를 선택합니다.



3 "MENU"에 손끝을 댑니다.



4 [⚙️]에 손끝을 댑니다.

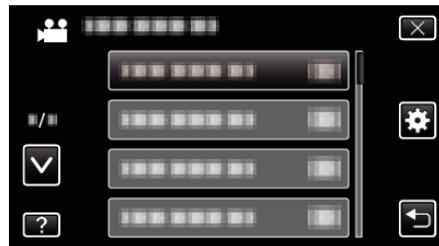

설정	내용
날짜/시간설정	현재 시간을 재설정하거나 본 제품을 외국에서 사용할 때 현지 시간에 맞춥니다.
날짜 표시 배열	연, 월, 일 순서 및 시간 표시 형식(24 시제/12 시제)을 설정합니다.
LANGUAGE	표시 언어를 변경할 수 있습니다.
모니터 밝기	LCD 모니터의 밝기를 설정합니다.
동영상 미디어	비디오의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.
정지화상 미디어	정지 이미지의 녹화/재생 미디어를 설정합니다.
비디오를 슬롯에 녹화	비디오의 녹화/재생 SD 카드 슬롯을 설정합니다.
스틸을 슬롯에 녹화	정지 이미지의 녹화/재생 SD 카드 슬롯을 설정합니다.
작동음	작동음을 켜거나 끕니다.
자동 전원 꺼짐	이 설정을 해 놓으면 전원을 깜박 잇고 끄지 않아도 켜져 있습니다.
퀵 리스타트	LCD 모니터가 닫히고 나서 5 분 안에 소모되는 전력을 녹화 시 사용 전력의 1/3 로 줄입니다.
데모 모드	본 제품의 특수 기능을 다이제스트 형태로 소개합니다.
터치스요린 조정	터치 화면의 버튼의 반응 위치를 조절합니다.
TV 에 표시	아이콘과 날짜/시간이 TV 화면에 표시됩니다.
비디오 출력	연결하는 TV 에 따라 가로세로비(16:9 또는 4:3)를 설정할 수 있습니다.

## 메뉴 설정

컴포넌트 출력	컴포넌트 커넥터의 비디오 출력 해상도를 설정합니다.
HDMI 출력	HDMI 미니 커넥터의 비디오 출력 해상도를 설정합니다.
HDMI 컨트롤	TV 와 본 제품이 HDMI 미니 커넥터로 연결되어 있을 때 연계 작동을 켜/꺼짐으로 설정합니다.
공장출하시 초기설정	모든 설정을 최초 기본값으로 되돌립니다.
업데이트	본 제품의 기능을 최신 버전으로 업데이트합니다.
PC 소프트웨어 업데이트	본 제품의 내장 PC 소프트웨어를 최신 버전으로 업데이트합니다.
내장메모리 포맷	내장 메모리의 모든 파일을 삭제합니다.
SD 카드 포맷	SD 카드의 모든 파일을 삭제합니다.
내장메모리 삭제	본 제품을 처분하거나 다른 사람에게 줄 때 이 절차를 실행하십시오.