LCD 모니터의 버튼 이름과 기능

비디오 모드와 정지 이미지 모드에서는 다음 화면이 표시되고 터치 스크린으로 조작합니다.

녹화 화면(비디오/정지 이미지)

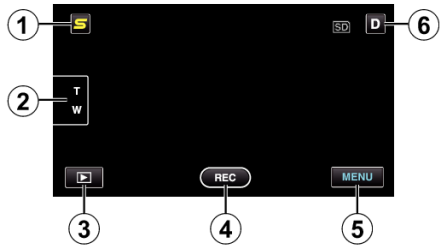

1 얼굴 인식 바로 가기 메뉴 버튼
- 얼굴 인식 기능의 바로 가기 화면을 표시합니다.

2 줌 버튼

3 재생 모드 버튼
- 재생 모드의 스위치

4 녹화 시작/중지 버튼
- REC: 비디오 녹화 시작 버튼
- ●II: 비디오 녹화 중지 버튼
- : 정지 이미지 녹화 버튼

5 메뉴 버튼

6 표시 버튼

일부 표시는 약 3 초 후에 사라집니다.
D 버튼을 사용하여 아래 그림에서와 같이 표시를 변경합니다.
- **D** 버튼에 손끝을 댑니다
  손끝을 댈때마다 약 3 초간 표시가 나타납니다.
- **D** 에 손끝을 댑니다.
  표시가 사라지지 않도록 고정됩니다. 설정 후 표시 버튼이 **D** 에서 **D** 로 바뀝니다.
  D 에 손끝을 대면 표시가 해제됩니다.

재생 화면(비디오)

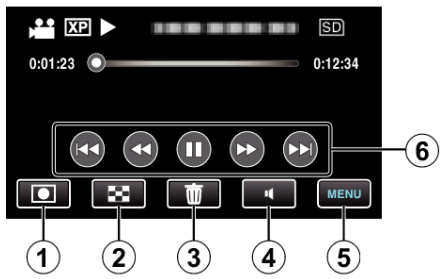

1 녹화 모드 버튼
- 녹화 모드의 스위치

2 인덱스 화면 버튼

3 삭제 버튼

4 볼륨 조절 버튼

5 메뉴 버튼

6 조작 버튼

재생 화면(정지 이미지)

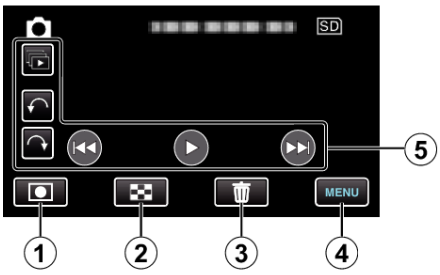

1 녹화 모드 버튼
- 녹화 모드의 스위치

2 인덱스 화면 버튼

3 삭제 버튼

4 메뉴 버튼

5 조작 버튼

색인 화면

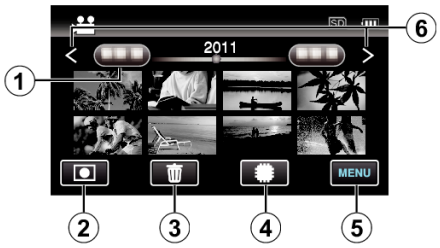

1 날짜 버튼

2 녹화 모드 버튼
- 녹화 모드의 스위치

3 삭제 버튼

4 재생 미디어 버튼
- SD 카드와 내장 메모리 또는 슬롯 A 와 슬롯 B (GZ-HM445) 사이에 전환합니다.

5 메뉴 버튼

6 페이지 진행/역진행 버튼

메뉴 화면

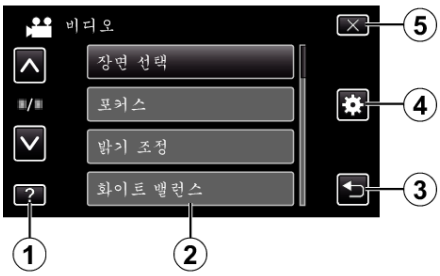

1 도움말 버튼

2 메뉴 항목

3 돌아가기 버튼

4 일반 메뉴 버튼

5 닫기 버튼