


바람소리제거

바람으로 발생하는 소음을 줄입니다.

설정	내용
꺼짐	기능을 해제합니다.
켜짐	기능을 활성화합니다.

항목 표시하기

1 비디오 모드를 선택합니다.

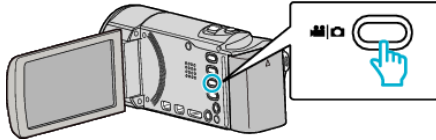

2 []에 손끝을 대서 녹화 모드를 선택합니다.



- 손끝을 댈 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

3 “MENU”에 손끝을 댕니다.



4 “바람소리제거”에 손끝을 댕니다.

