


## USB 케이블로 충전하기

- 1 LCD 모니터를 닫아 캠코더를 끄고 AC 어댑터와 배터리 팩을 캠코더에서 분리합니다.
- 2 컴퓨터를 켜고 USB 케이블을 캠코더에 연결합니다.

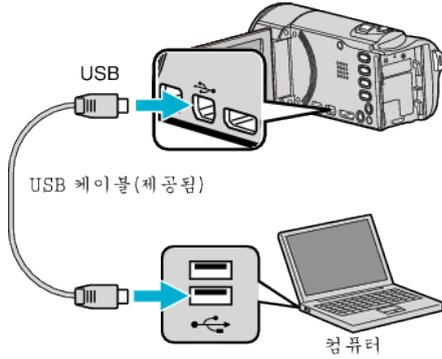

- USB 케이블을 연결하기 전에 배터리 팩을 분리하지 마십시오.

- 3 배터리 팩을 장착합니다.
  - 충전이 진행되면 충전 램프가 깜박입니다.  
충전이 끝나면 꺼집니다.

- 메모 :
- AC 어댑터가 캠코더에 연결되어 있으면 USB 충전을 할 수 없습니다.
  - 충전 중에는 컴퓨터를 끄거나 절전 모드로 설정하지 마십시오(충전이 중지됩니다).
  - 컴퓨터의 종류에 따라 전원을 꺼도 충전이 가능한 컴퓨터도 있습니다. 컴퓨터의 사용 설명서를 참조하거나 제조사에 문의하십시오.
  - 별매 USB AC 어댑터(AC-V10L)로도 충전이 가능합니다. JVC AC 어댑터 이외의 USB AC 어댑터를 사용하면 안전과 성능을 보장해 드릴 수 없습니다.
  - 충전이 시작되지 않으면 배터리 팩을 분리하고 1 단계부터 다시 시도하십시오.
  - 캠코더가 컴퓨터에 연결돼 있으면 비디오를 녹화하거나 재생할 수 없습니다. 충전 후 USB 케이블을 분리하십시오.

## 대략적인 배터리 충전 시간(USB 케이블 사용 시)

배터리 팩	충전 시간
BN-VG114KR (제공됨)	18 시간 30 분
BN-VG121KR	25 시간
BN-VG138KR	45 시간 30 분