

셔터 모드

연속 촬영 설정을 조정할 수 있습니다.


설정	내용
1 매 촬영	하나의 정지 이미지를 촬영합니다.
연속 촬영	스냅샷 버튼을 누르고 있는 동안 정지 이미지가 연속으로 촬영됩니다.

메모 :

- 연속 촬영을 지원하지 않는 SD 카드도 있을 수 있습니다.
- 이 기능을 반복 사용하면 연속 촬영 속도가 저하됩니다.
- “이미지크기” 이 “2400X1344(3.2M)” 으로 설정되어 있을 때에 “연속 촬영” 는 작동하지 않을 수도 있습니다. (GZ-HM670)

항목 표시하기

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.

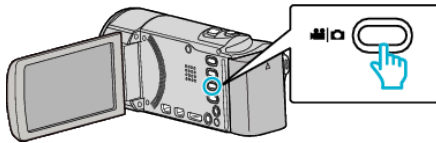


2  에 손끝을 대서 녹화 모드를 선택합니다.



- 손끝을 댄 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

3 “MENU” 에 손끝을 댕니다.

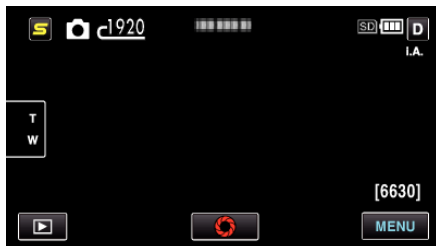

4 “셔터 모드” 에 손끝을 댕니다.

