

스틸을 슬롯에 녹화(GZ-HM445)

정지 이미지의 녹화/재생 SD 카드 슬롯을 설정합니다.


설정	내용
슬롯 A	정지 이미지를 슬롯 A 에 있는 SD 카드에 녹화합니다.
슬롯 B	정지 이미지를 슬롯 B 에 있는 SD 카드에 녹화합니다.

항목 표시하기

1 “MENU” 에 손끝을 댍니다.



2 “* ” 에 손끝을 댍니다.

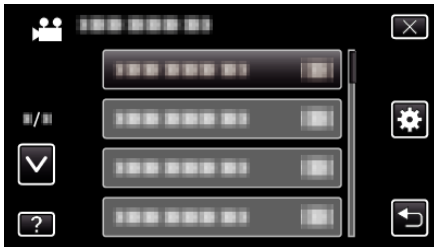

3 “스틸을 슬롯에 녹화” 에 손끝을 댍니다.

