

사용자 버튼 설정하기

자주 사용하는 수동 조정 기능을 USER 버튼에 설정해두면 기능을 빨리 이용할 수 있습니다.

기능을 USER 버튼에 설정합니다.

1 비디오 모드나 정지 이미지 모드를 선택합니다.




- 비디오 모드나 정지 이미지 모드 아이콘이 나타납니다.

2 “MENU” 에 손끝을 댑니다.



3 “사용자 버튼 설정” 에 손끝을 댑니다.

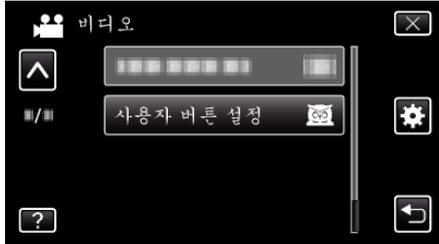

- ^ 또는 v를 위 또는 아래로 움직여 더 많은 선택을 할 수 있습니다.
- X 에 손끝을 대면 메뉴가 종료됩니다.
- ↵에 손끝을 대면 이전 화면으로 돌아갑니다.

4 원하는 기능을 선택합니다.



아래의 기능에서 한 개만 선택할 수 있습니다.

- 나이트
- 터치우선 AE/AF
- 포커스
- 역광 보정
- 화이트 밸런스
- 손떨림보정(비디오 모드)
- 셀프타이머(정지 이미지 모드)

USER 버튼으로 조절합니다.

조작은 아래와 같이 합니다.

■ 켜거나 끄는 호환 기능이 있을 때 (나이트, 역광 보정, 손떨림보정, 셀프타이머)

USER 버튼을 누르면 기능의 켜 또는 끄가 변환됩니다.

■ 포커스의 경우

USER 버튼을 누르면 포커스가 자동과 수동 사이에 전환합니다. 수동으로 초점을 맞추려면 “ 초점을 수동으로 조절하기”(p. 0) 을 참조합니다.

■ 선택할 설정 항목이 있는 기능의 경우

(터치우선 AE/AF, 화이트 밸런스)

- 1) USER 버튼을 누릅니다.
- 2) 원하는 기능에 손끝을 대고 설정합니다.

메모 : _____

- 메뉴 표시가 되어 있을 때에는 USER 버튼은 사용할 수 없습니다.