

슬라이드쇼 효과

슬라이드쇼의 재생 효과를 설정합니다.


설정	내용
슬라이드	슬라이드가 오른쪽에서 왼쪽으로 들어오며 화면이 바뀝니다.
블라인드식	화면이 수직 줄로 나뉘면서 바뀝니다.
바둑판식	화면이 바둑판 모양으로 변하면서 바뀝니다.
무작위식	화면이 “슬라이드”, “블라인드식”, “바둑판식” 효과 중에서 무작위로 바뀝니다.

항목 표시하기

1 정지 이미지 모드를 선택합니다.



2 ▶를 눌러 재생 모드를 선택합니다.

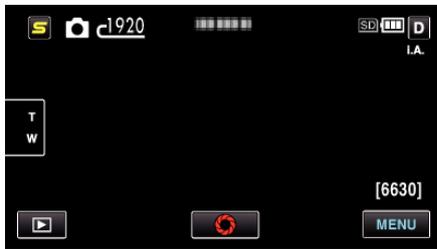

• 손끝을 델 때마다 모드가 녹화와 재생 사이에서 바뀝니다.

3 “MENU”에 손끝을 댍니다.



4 “슬라이드쇼 효과”에 손끝을 댍니다.

