


내장 메모리 삭제

본 제품을 처분하거나 다른 사람에게 줄 때 이 절차를 실행하십시오.


1 “MENU”에 손끝을 댍니다.




2 “⚙”에 손끝을 댍니다.

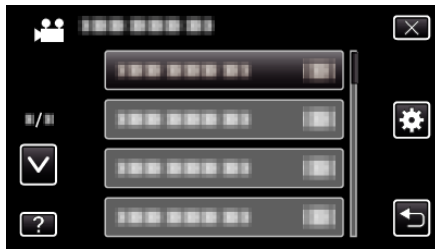

3 “내장메모리 삭제”에 손끝을 댍니다.

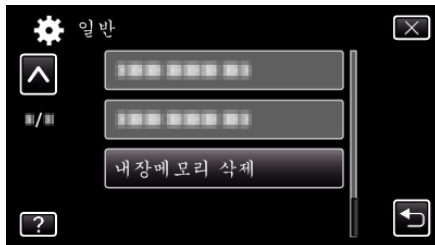

4 “예”에 손끝을 댍니다.

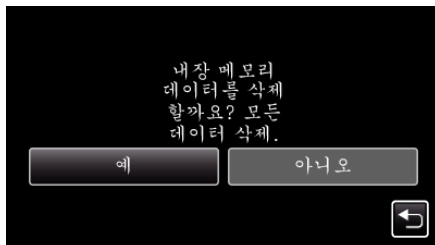

- 삭제를 완료하고 나서 “확인”에 손끝을 댍니다.

주의 : _____

- 내장 메모리의 모든 자료를 삭제할 때에는 AC 어댑터를 연결합니다. AC 어댑터를 연결하지 않으면 삭제할 수 없습니다.

메모 : _____

- 데이터 복구를 한층 더 어렵게 하려면 이 절차를 반복하십시오.